

RENGØRINGSMANUAL LAURA & VERONICA




Veronica



Laura

Samling og montering af hjørne beklædning.


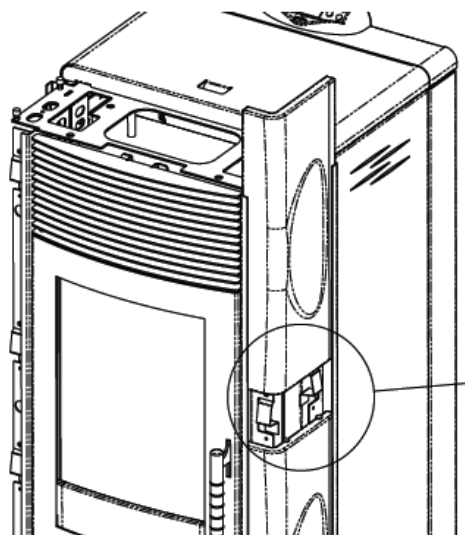


1

Sæt kaklerne i skinnerne, som vist på figuren. Hvis tolerancen gør det vanskeligt at sætte kaklerne i skal den bageste stolpe reguleres, som vist på figur 2.


Brug unbrakonøglen til at løsne de 3 skruer, som understøtter den bageste stolpe. Flyt den bageste stolpe frem eller tilbage for at garantere en korrekt glidning af kaklerne.

2

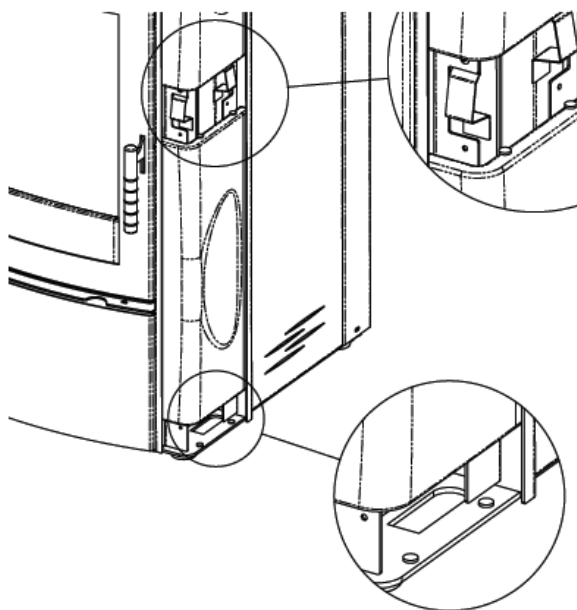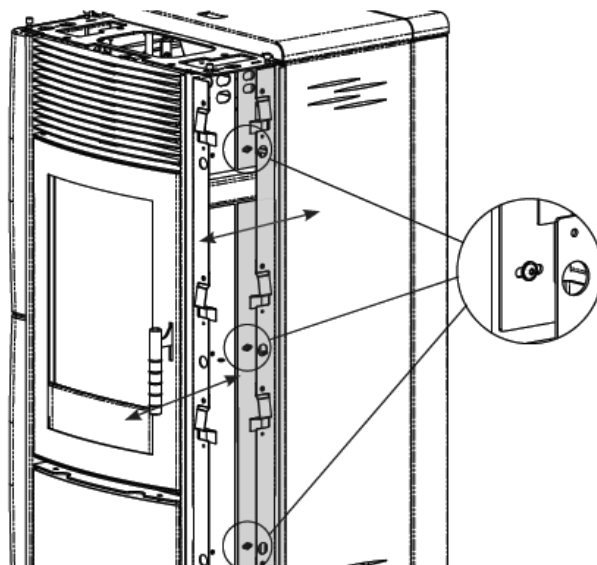

3

Når reguleringen er udført, skal den nederste sidekækkel løftes forsigtigt for at kunne sætte de medfølgende afstandsstykker i silikone i, således at der ikke er berøring med fundamentet.


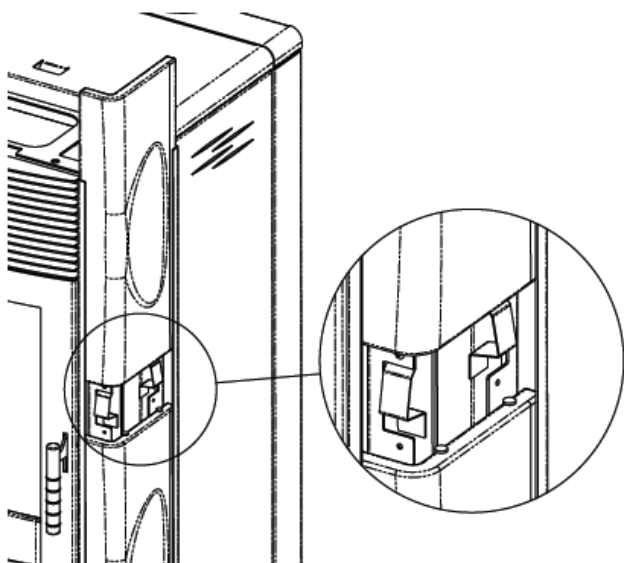


4

Udfør det samme indgreb ved forsigtigt at løfte den øverste sidekækkel for at gøre det muligt at sætte de medfølgende afstandsstykker i, således, at de ikke er i berøring med hinanden.

Montér anti-vibrations gummianordningerne for at klargøre den øverste kakkels leje.

5

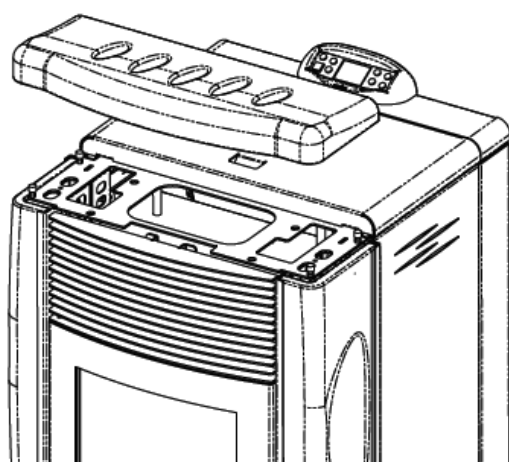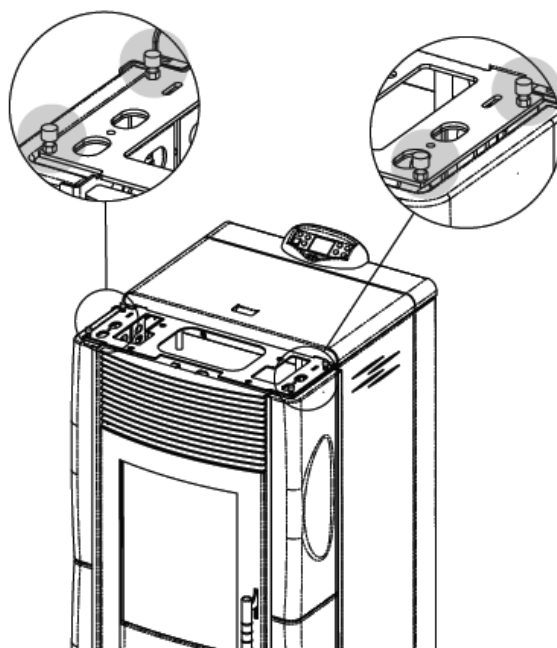

6



Sæt de øverste kakler i lejerne. Justér skruerne, som understøtter overdelen med kakler for at sikre en fast understøtning, hvis det kræves.

Varme flytning:


På håndtaget illustreret herunder kan konvektions luften trinløs kanaliseres til varmeflytning og ud i rummet hvor ovnen er monteret.

For at højne gennemstrømningen på varmeflytningen anbefales det at:

- reducere længden på røret max 2,5 meter.
- røret har en minimums diameter på Ø80.
- undgå eller reducere antallet af bøjninger.
- undgå nedadgående strækninger.
- bruge rør som har en glat overflade på indvendig side og som kan modstå temperaturer på 150°C.
- isolere rørene med et materiale som kan modstå temperaturer på 150°C.

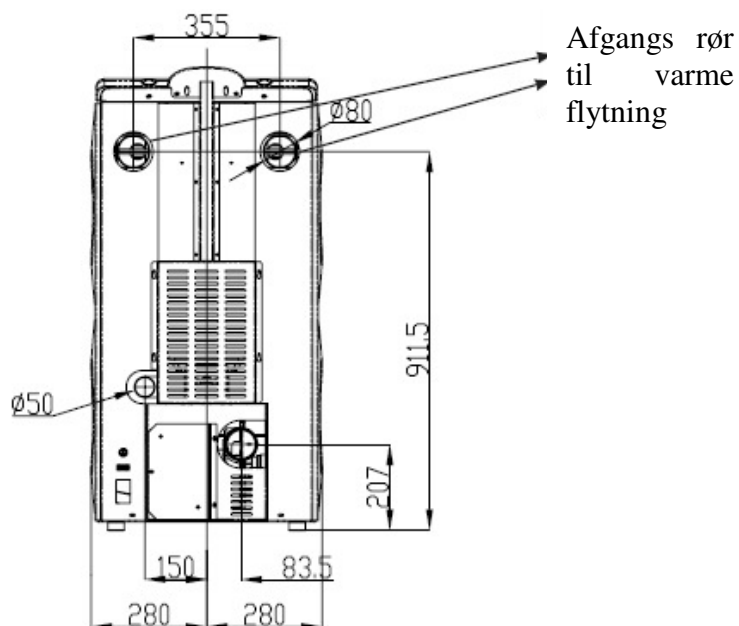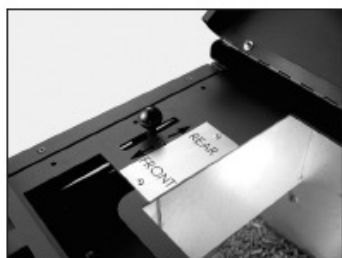

Brug fleksible slanger med diameter på 80 for en længde på 2,5 m til kanalisering af den bageste luft.

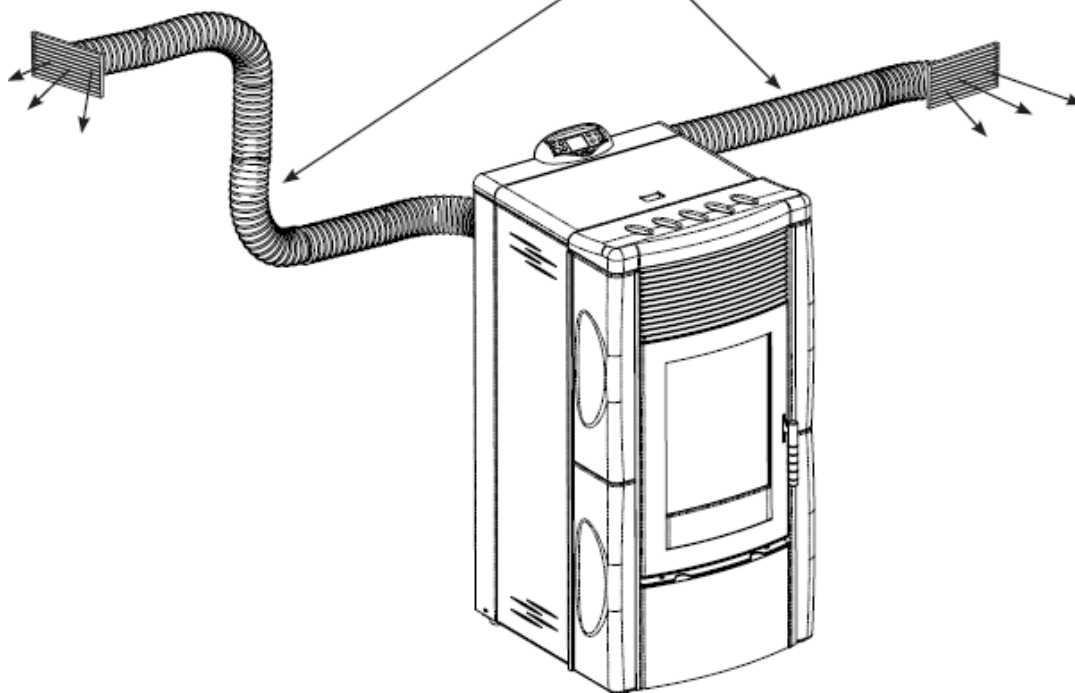


RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende:

- sørg for at ovnen er slukket
- sørg for at hovedafbryderen bag på ovnen står på 0.
- sørg for alle dele af ovnen er kolde.
- sørg for alle gløder er slukket.
- brug kun egnet værktøj
- sikre at sikkerhedsanordninger er tilsluttet, før ovnen igen tages i brug.


Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Det er vanskeligt at sige, hvor ofte det er nødvendigt at rense ovnen, da det afhænger meget af pillekvalitet og forbrændingen.

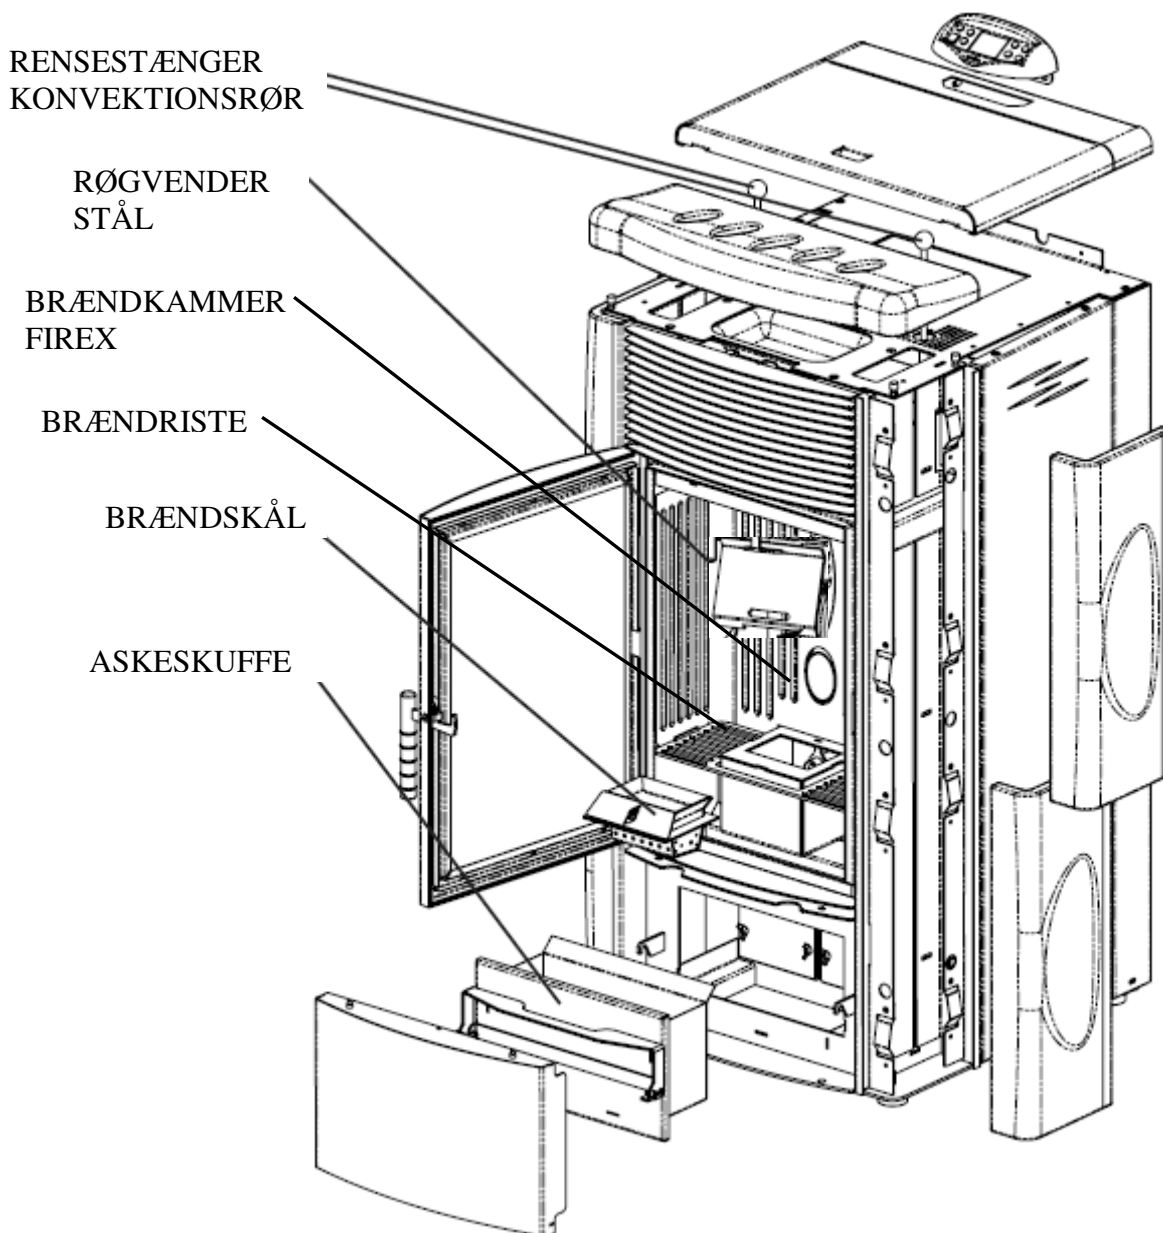

1.0 Daglig

1.1 Rensning af brændskål:

Rens brændskålen som beskrevet i *BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING AIR*. Kun en ren brændskål sikrer, at pilleovnen fungerer korrekt og uden problemer. Under drift vil der opstå aflejringer af fastbrændt aske, som skal fjernes øjeblikkeligt. Korrekt rengøring, udført daglig, medfører, at ovnen brænder optimalt og yder godt, samt at man undgår driftsforstyrrelser, som i det lange løb vil kunne medføre, at assistance fra en tekniker kan blive nødvendig, for at få ovnen til at fungere korrekt igen. Rens også ned i hullet, hvor brændskålen sidder, da aske, som falder igennem brændskålen, vil hindre luftgennemstrømningen. Rens også røret til luftindtag, fra hullet hvori brændskålen sidder og til studsene på bagsiden af ovnen.

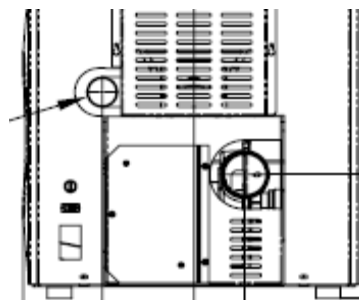

BEMÆRK: At Firex 600 er et porøst materiale og skal behandles derefter.
At Firex 600 ikke er dækket af garantien

2.0 Ugentlig

2.1 Rensning af askeskuffe:


Askeskuffen skal tømmes ca. en gang om ugen, men det afhænger af hvor længe ovnen er i drift og kvaliteten af pillerne. For at få adgang til askeskuffen:



Husk også at rengøre hullet, hvori askeskuffen sidder, da aske, som ikke bliver fjernet, komprimeres på bagvæggen af hullet og på sigt kan hindre askeskuffen i at komme helt i bund og dermed hindre fronten i at kunne sættes på plads.

BEMÆRK: Dette gøres, når ovnen er slukket. Både ovn og aske skal være kold.


2.1.1 Rensning af indvendig røggas rør

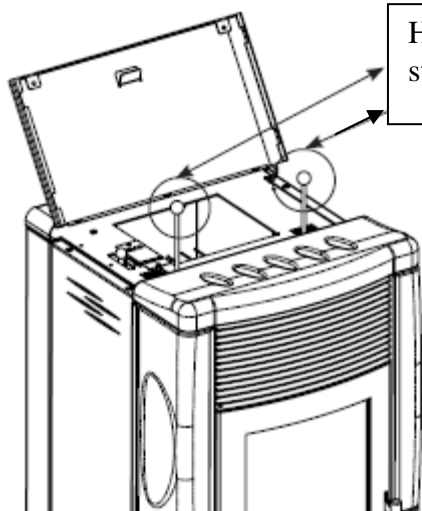

Hiv op og ned 3-4 gange. Bemærk Hold ved rensning stangen hel tiden.

2.2 Rensning af røgvender:


Røgvenderen skal tages ud og rengøres for aske som aflejres under forbrændingen.

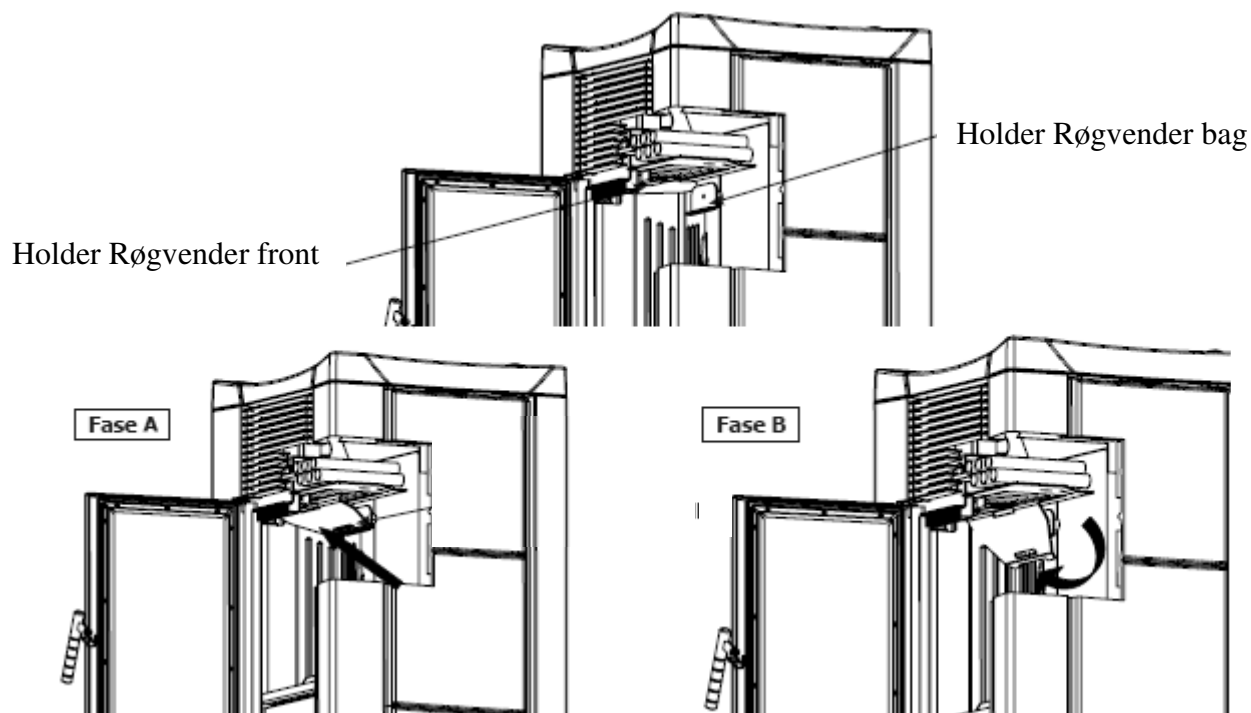

FASE A: Løft og træk i pilens retning


FASE B: Løft røgvenderen uden for bag holderens greb og vip røgvenderen ned og ud.

Aske og sod på metalhylde, rundt ved konvektionsrørene, skal også fjernes. Sørg for at komme godt ind i hjørnerne, så alt aske bliver fjernet. Brug evt. en lille børste eller pensel.

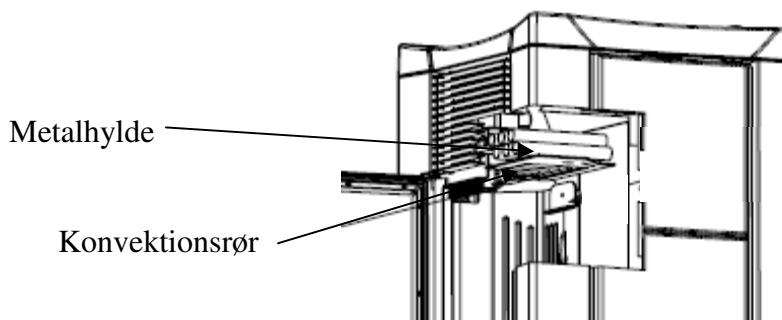

2.3 Rensning af konvektionsrør:

Brug en stål børste eller en stiv pensel til at rengøre konvektionsrørene (rørene som varmen afgives gennem) for aske og sodaflejringer, hvilket sikrer en høj effekt og ydelse af pilleovnen. Med en cylinder børste kan rørene rengøres indvendige for støv og snavs.

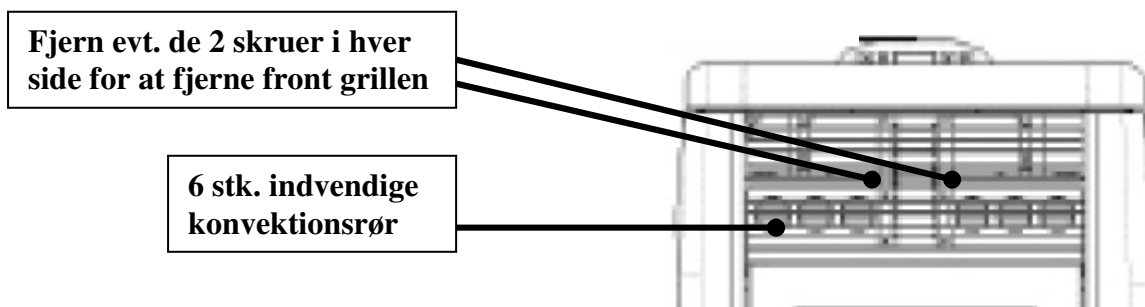

2.4 Rensning af brændkammer:

Ovnen behøver en let, men regelmæssig rengøring for at sikre en stabil og jævn drift. Rens brændkammeret hver 2-3 dag, brug evt. en støvsuger, sørg for asken er helt afkølet og alle gløder er helt slukket.

2.5 Rengøring af glas:

Rengør glasset, når det er nødvendigt. Alt efter pillekvaliteten vil der efter nogle timers drift komme en hvid aflejring på glasset. Den kan fjernes med en våd klud eller papir Dyp evt. i asken først, da det virker som et meget fint slibemiddel. Der kan også bruges glas rens.

3.0 Månedlig

3.1 Rengøring af pillemagasinet

Det er en god idé, at lade pillemagasinet løbe tør for piller en gang i mellem, således at man kan fjerne det savsmuld, som ligger tilbage i pillemagasinet. Brug evt. en støvsuger.

3.2 Glassnor og pakninger:

Det er vigtigt, at glassnor i lågen og askeskuffe slutter tæt, da ovnen virker via undertryk i brændkammeret. Glassnorene skal skiftes, hvis de er slidte eller limes fast med varmebestandig silikone, hvis de er løse.

4.0 Kvartalsvis


4.1 Rengøring af røggaskanaler og kammer (hver 1000 timer):

Rensning bør udføres hver 3. måned (afhængig af pillekvaliteten og hvor meget ovnen bruges). Er du i tvivl, kontakt din ECOTECK forhandler.

Rengøre røggaskanalerne og kammeret som vist i det følgende.

4.2 Rengøring af ovnens indre dele:

Åben magasin låget og skru de 2 skruer af i hver side som vist på illustrationen herunder, således at side panelerne kan løftes af.

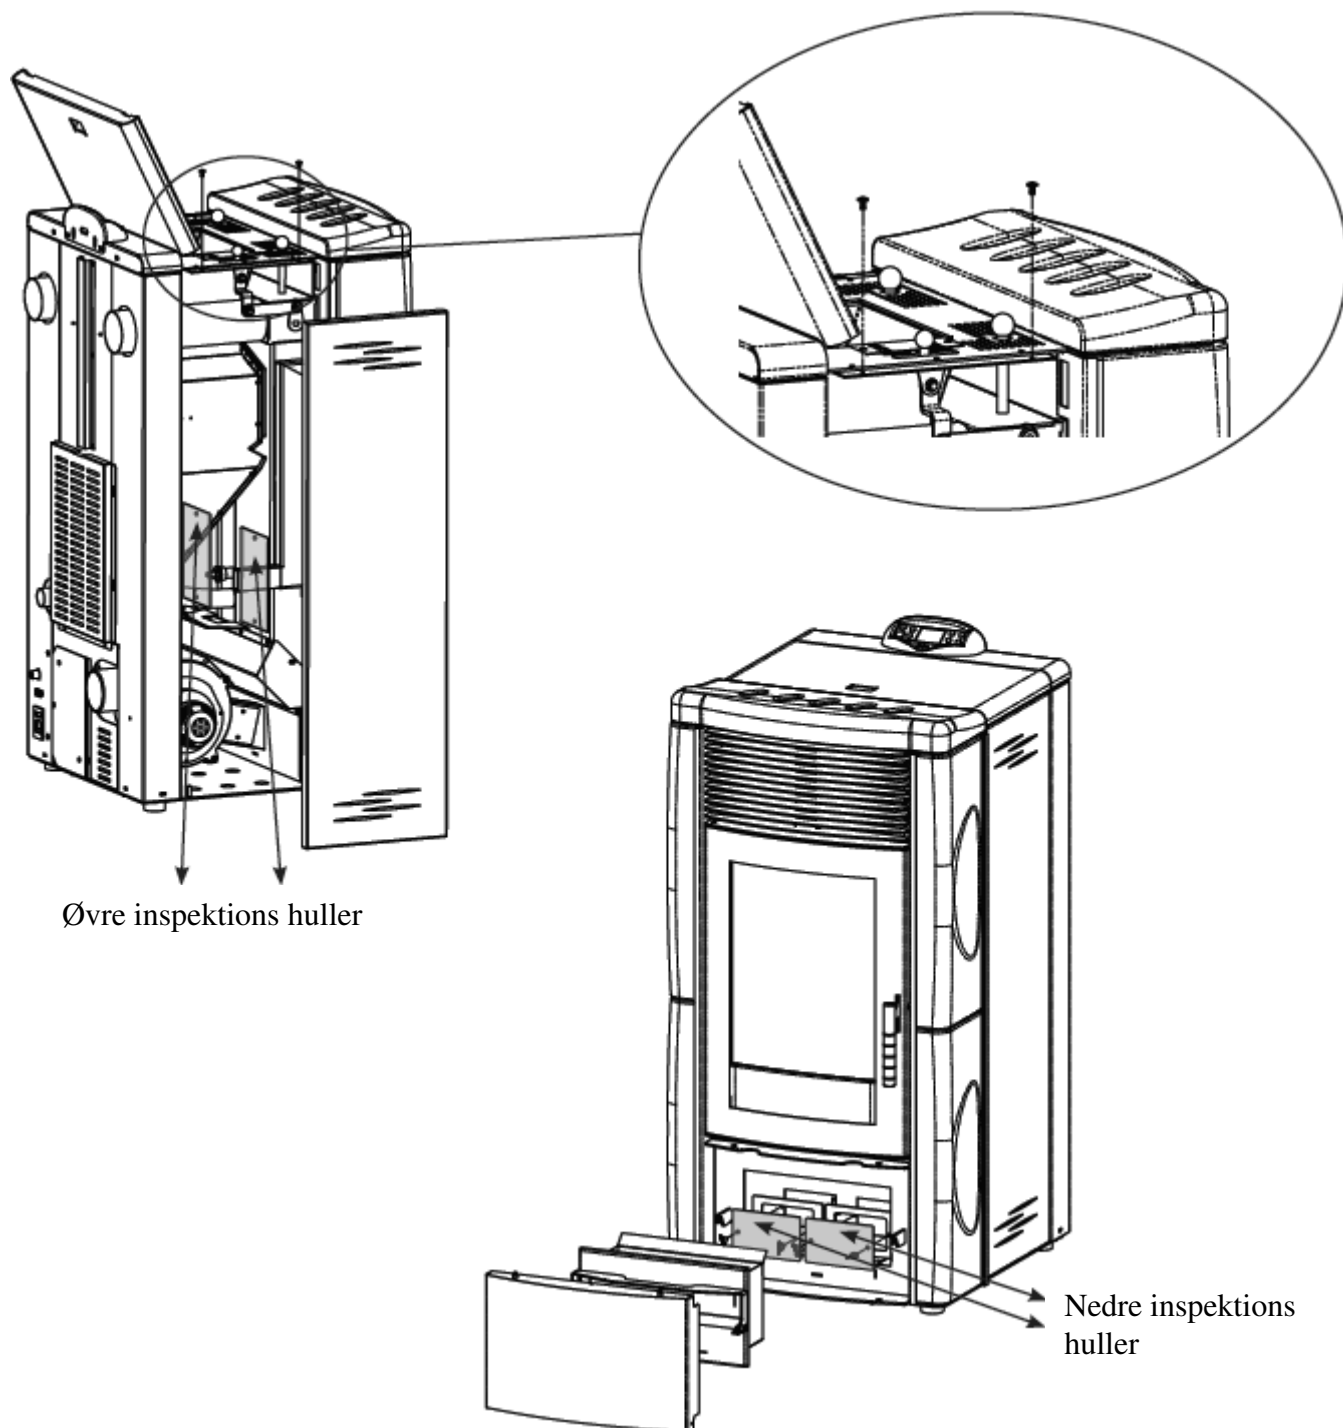

Støvsug ind i øver og nedre inspektionshullerne og rens røggaskanalerne brug evt. en 20mm cylinder stålbørste. Sørg for at rense hele ind til røggas huset og helt op i toppen af røggas kanalerne.

BEMÆRK: Dette skal gøres gennem inspektionshullerne i begge sider.


BEMÆRK: Efter rengøringen, rens inspektionsslappene samt ovnen overflade og forsegl med den varmebestandige hårde silikone pakning. Skift den om nødvendigt, kontakt din ECOTECK forhandler.

4.3 Rengøring af print kort:

Printet skal holdes fri for støv og savsmuld for at sikre en lang levetid på komponenterne. Brug evt. en blød, tør, ren og fældefri pensel

4.4 Rengøring af vacumstat:

Vacumstaten er forbundet til røggashus via en silikoneslange. Rengør evt. silikoneslangen, hvis den er beskidt, med vand og sæbe (sørg for at den er helt tør, før den genmonteres) Sug i indgangen på vacumstaten og lyt efter, om den klikker.

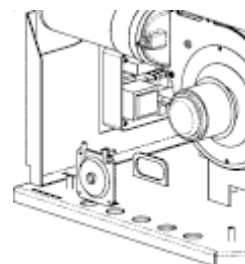

4.5 Rengøring af varmeveksleroverflade:

Under fordampningsvandkarret og bag på varmeveksleren, hvor der ellers kan samles støv, savsmuld osv. skal der også børstes, således at varmen fra varmeveksleren ikke skaber røgdudvikling..

4.6 Rengøring af konvektionsblæser:

Kontrollér at konvektionsblæseren kører ubesværet rundt ved at dreje den rundt med fingrene, rens den for støv, træpiller og savsmuld. Brug evt. en blød børste eller pensel.

5.0 Årligt

5.1 Indvendig røgrør:

Det vandrette røgrør på ovnen skal holdes fri for aske og sod


6.0 RENGØRINGS INTERVAL

DELE/FREKVENS	1. DAG	2-3. DAG	30. DAG	60-90. DAG	1. SÆSON
Brændskål	X				
Askeskuffe		X			
Rensestænger røgrør		X			
Røgvender/Metalhylde		X			
Konvektions røgrør		X			
Brændkammer		X			
Glas		X			
Pillemagasin			X		
Glassnor og pakninger			X		
Røggaskanal				X	
Printkort				X	
Vacumstat				X	
Varmeveksleroverflade				X	
Konvektionsblæser				X	
Indvendig røgrør					X

Egnet værktøj til rengøringen kan købes hos din ECOTECK forhandler eller ECO.DK

Såfremt anvisninger og rensnings intervaller i denne rengørings manual ikke overholdes kan garantien ikke opretholdes.

Teknisk tegning

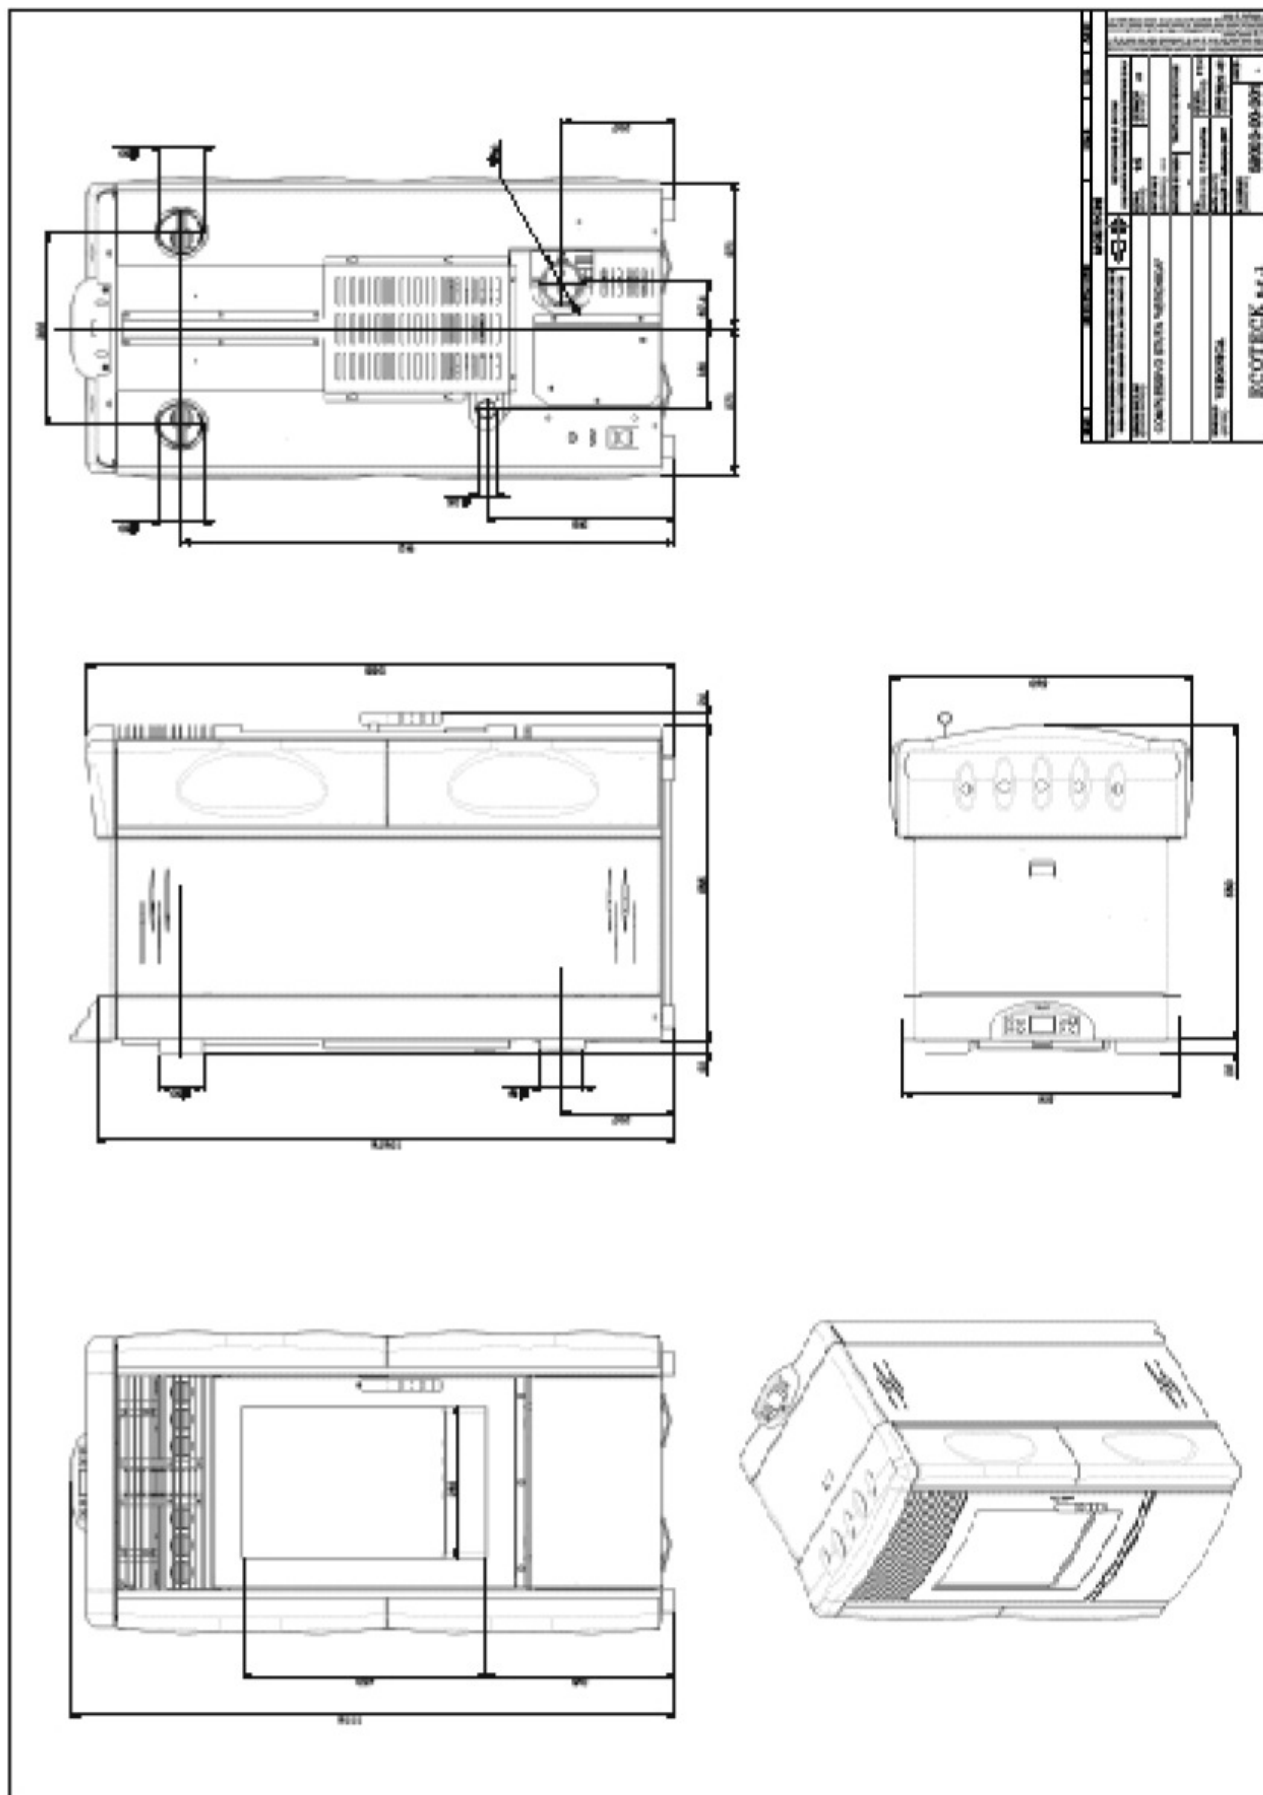

Teknisk tegning

