



Rengøringsmanual Milena



Vedligeholdelse og rengøring:

Før der foretages nogen form for vedligeholdelse/rengøring tages følgende forholdsregler:


- Sørg for at hovedafbryder på bagsiden står på O.
- Sørg for at alle dele af ovnen er kolde.
- Sørg for at alle gløder er slukket og asken er helt kold.
- Brug kun egnet værktøj.
- Sørg for at sikkerhedsanordningerne er tilsluttet, før ovnen igen tages i brug.

Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Det er vanskeligt at definere, hvor ofte, det er nødvendigt at at rense ovnen, idet det afhænger meget af pillekvalitet og forbrændingen.

Rensning af brændkammer:

Ovnen behøver en let men regelmæssig rengøring for at sikre en stabil og jævn drift.

Rens brændkammeret hver dag, brug evt. en støvsuger, sørg for at alle gløder er slukket og asken er helt afkølet.

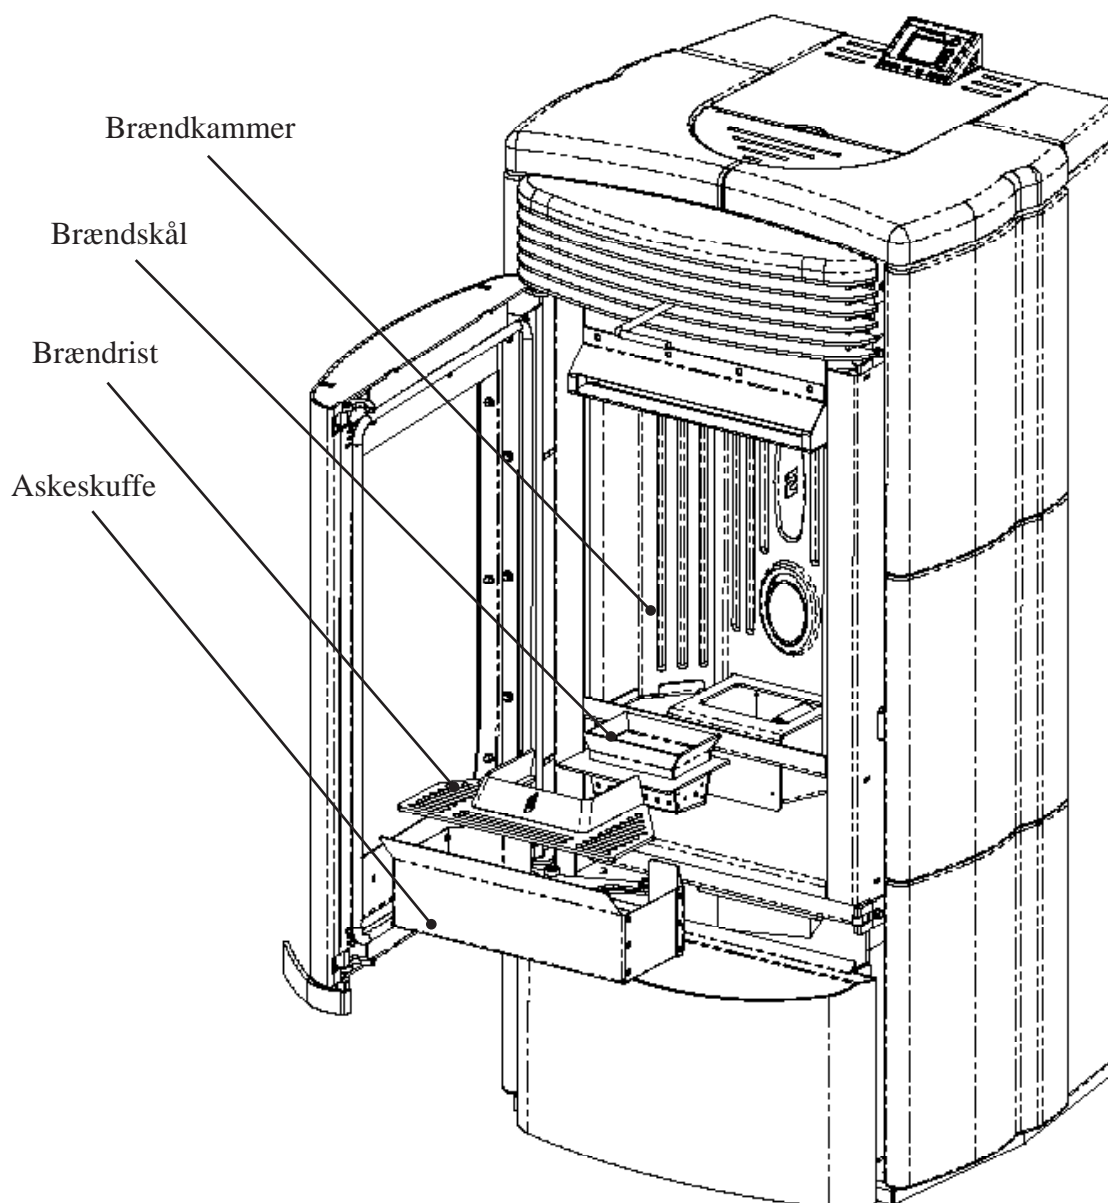

Rengøring af brændskål:

Rens brændskålen som beskrevet i BRUGER OG VEDLIGEHOLDELSSESVEJLEDNING AIR. Kun en ren brændskål sikrer, at pilleovnen fungerer korrekt og uden problemer. Under drift vil der opstå aflejringer af fastbrændt aske, som skal fjernes øjeblikkeligt. Korrekt rengøring, udført dagligt, medfører, at ovnen brænder optimalt og yder godt, samt at man undgår driftsforstyrrelser, som i det lange løb vil kunne medføre, at assistance fra en tekniker kan blive nødvendig, for at få ovnen til at fungere korrekt igen. Rens også ned i hullet, hvori brændskålen sidder, da aske, som falder igennem brændskålen, vil hindre luftgennemstrømningen. Rens også røret til luftindtag, fra hullet hvori brændskålen sidder og til studsene på bagsiden af ovnen.


Rengøring af askeskuffe:

Askeskuffen skal tømmes ca. hver 2. dag, men det afhænger af, hvor længe ovnene er i drift og kvaliteten af pillerne.

For at få adgang til askeskuffen åbnes ovndøren (se figur 1) og træk askeskuffen ud (se figur 2).


Husk også at rengøre hullet, hvori askeskuffen sidder, da aske, som ikke fjernes, vil komprimeres på vagvæggen af hullet og på sigt kan hindre askeskuffe i at komme helt i bund, hvorfor lågen så ikke kan lukkes.

N.B.: Tømning af askeskuffe må kun gøres, når ovnen er slukket og både ovn og aske er helt kold.

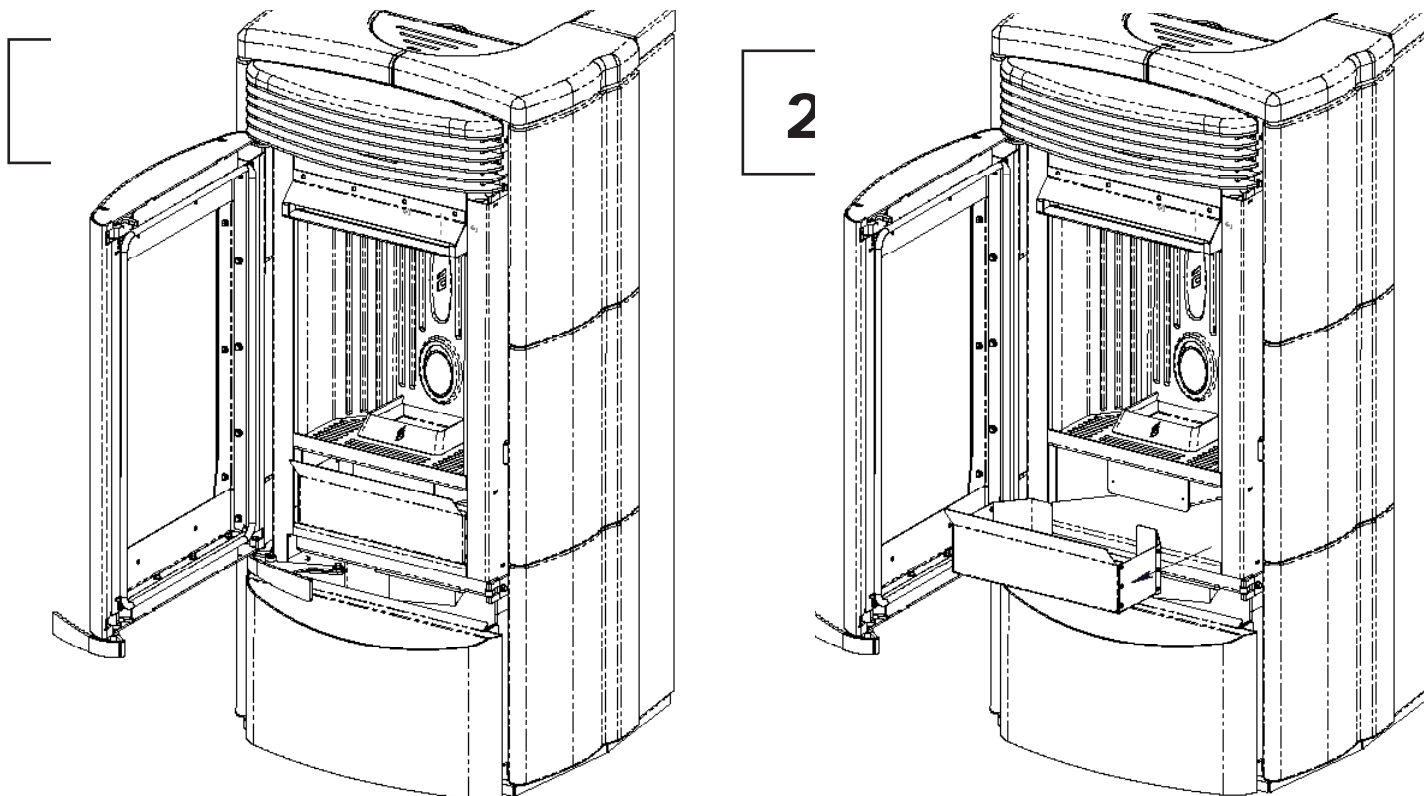


Udtagning af røgvenderpladen:

N.B.: Udtag og rengør røgvenderpladen jævnlgt.


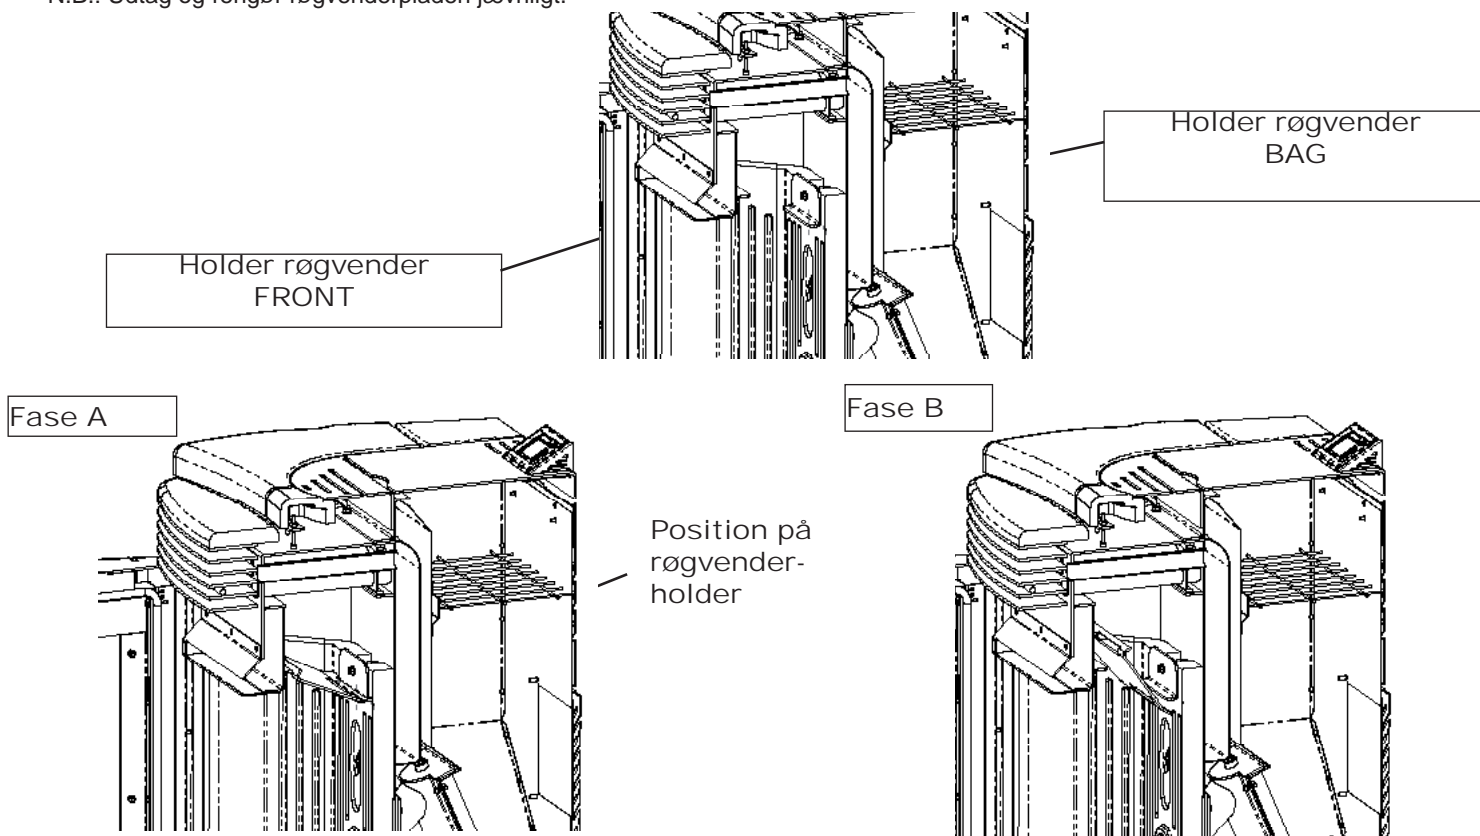


ADGANG TIL FLOWMÅLER

For at få adgang til flowmåleren fjernes sikkerhedsristen på bagsiden af ovnen.

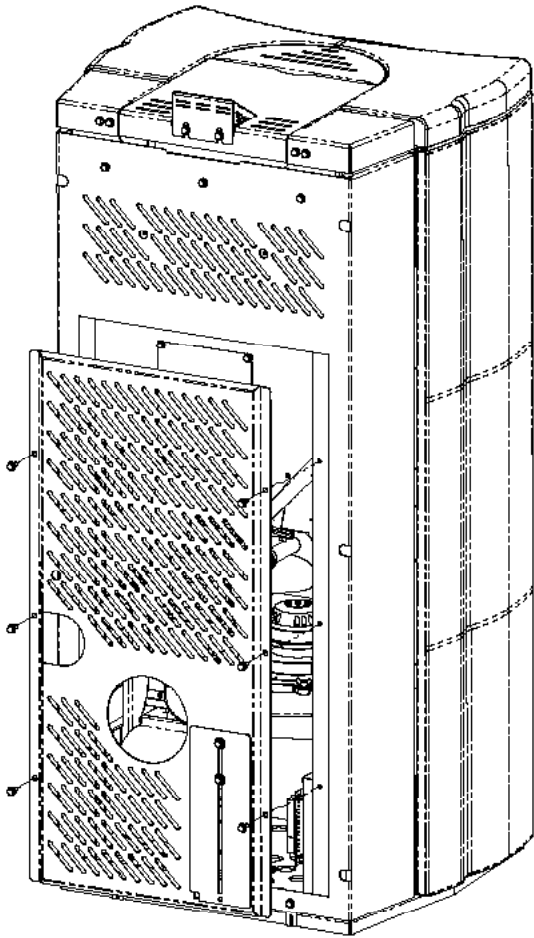


FLOWMÅLER

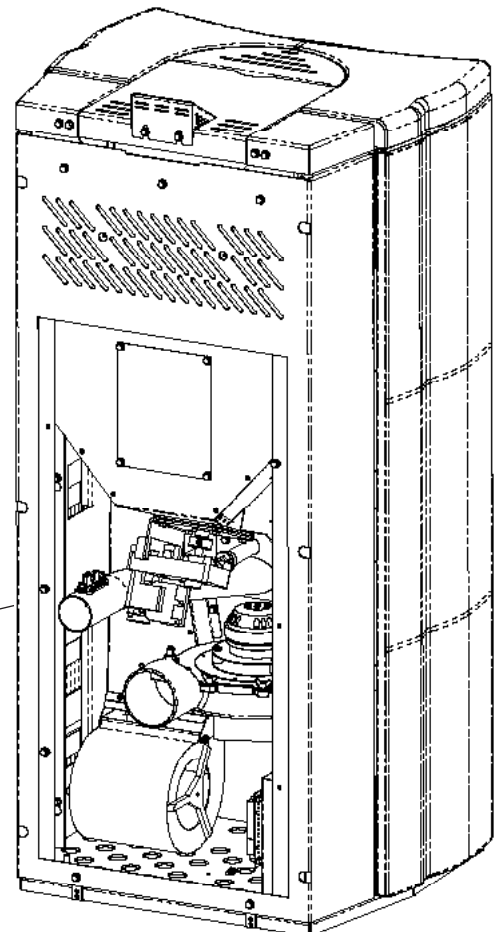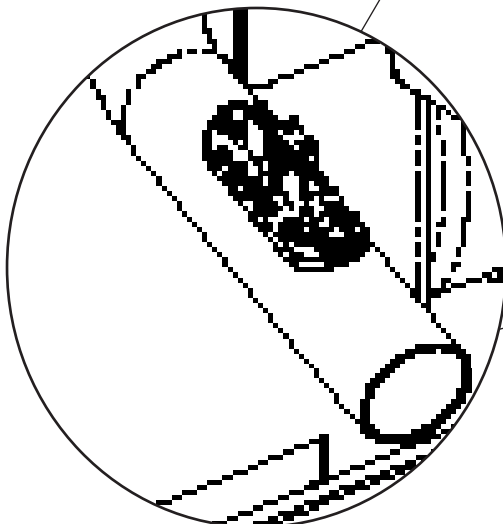


Rengøring af røggaskanaler (for hver 1000 timer):**Rensning bør udføres hver 3. måned (afhængig af pillekvaliteten og hvor meget ovnen bruges).****Er du i tvivl, kontakt din ECOTECK forhandler.**


Fjern bagpanelet at få adgang til inspektionslem. Inspektionsplade er forseglet med højtemperatur silikone. Efter rengøring skal der påføres et nyt lag af silikone for at sikre forsegling.

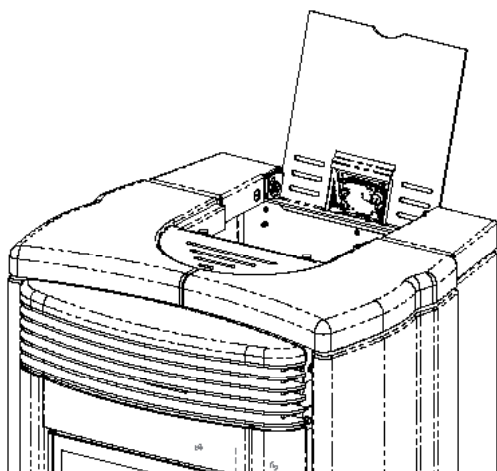Du kan få hjælp til denne type rengøring hos dit Ecoteck Servicecenter.**N.B.: Brug kun en askestøvsuger.****Sådan får du adgang til inspektionslemmene:**


Løft låget til pillemagasinet

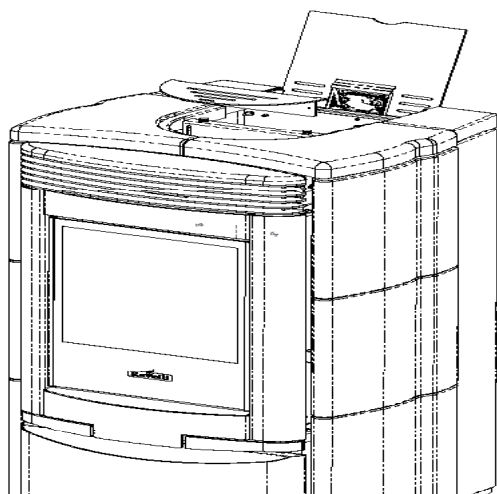

Løft ståltoppladen

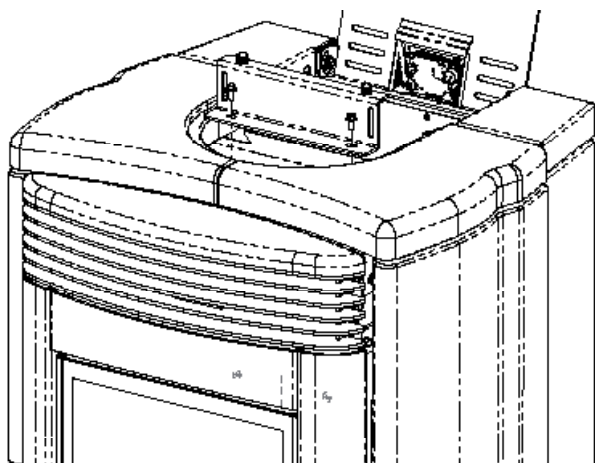


Skru skruerne løs under ståltoppladen.

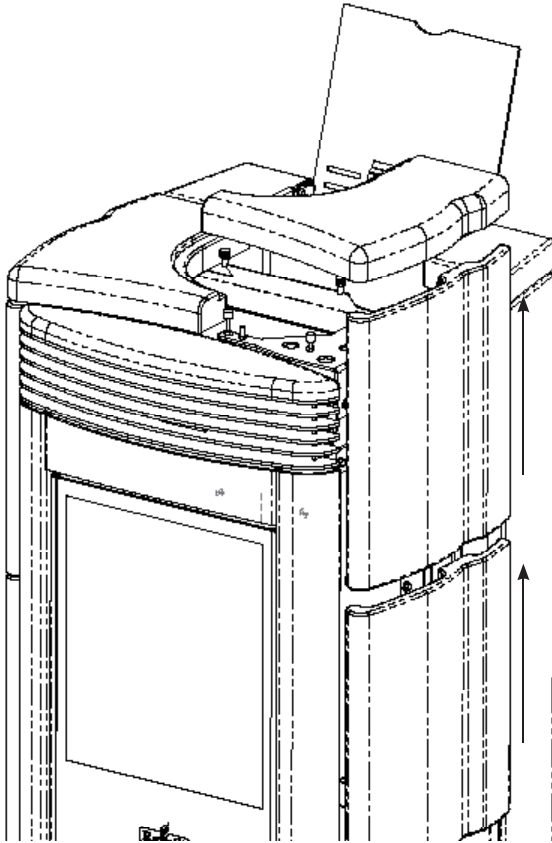


Løft topkasket/sten af og afhægt de lodrette paneler/kakler en for en for at komme ind til inspektionsklappene, som er vist på illustrationerne nedenfor.

Pakning

Inspektionslem

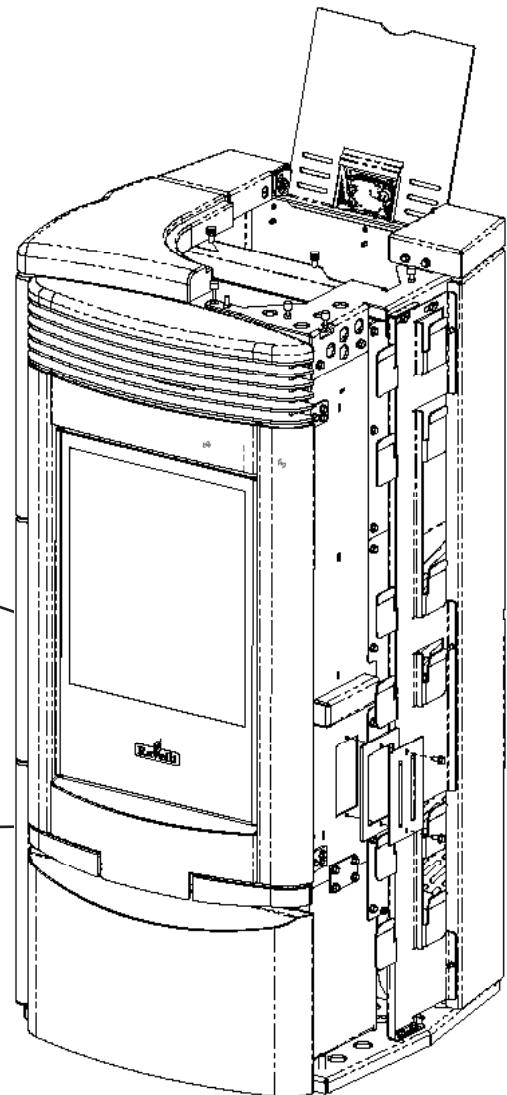

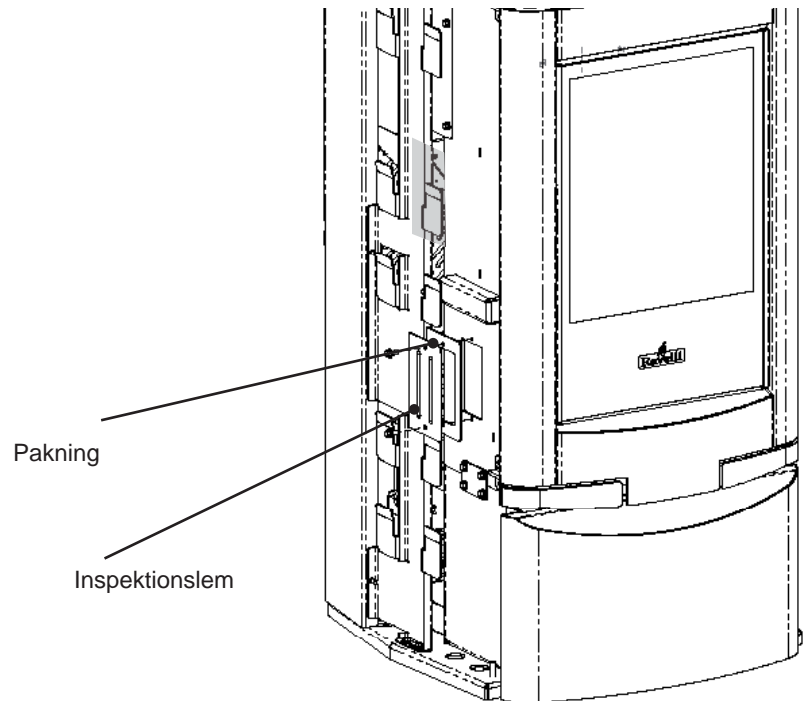

| DEL / HYPPIGHED | 1 DAG | 2-3 DAGE | 30 DAGE | 60-90 DAGE | 1 SÆSON |
|-----------------------------|-------|----------|---------|------------|---------|
| Brændskål | ● | | | | |
| Askeskuffe | | ● | | | |
| Glasrude | | ● | | | |
| Røggaskanal | | | | ● | |
| Glassnor | ● | | | | |
| Rensestang | | ● | | | |
| Røgrør | | | | | ● |
| Brændkammer | | ● | | | |
| Støvsugning af pillemagasin | | | ● | | |



ECOTECK
DANMARK

Kirkegårdsvej 1C
9500 Hobro
Tlf. 96 46 41 46
www.ecoteck.dk