

2.4 Rensning af brændkammer:

Ovnen behøver en let men regelmæssig rengøring for at sikre en stabil og jævn drift. Rens brændkammeret hver dag, brug evt. en støvsuger, sørg for asken er helt afkølet og alle gløder er helt slukket.

2.5 Rengøring af glas:

Rengør glasset når det er nødvendigt. Alt efter pillekvaliteten, vil der efter nogle timers drift komme en hvid aflejring på glasset. Den kan fjernes med en våd klud eller papir. Dyp evt. i asken først, da det virker som et meget fint slibemiddel. Der kan også bruges glasrens.

3.0 Månedlig

3.1 Rengøring af pillemagasinet

Det er en god ide at lade pillemagasinet løbe tør for piller en gang i mellem, således at man kan fjerne det savsmuld, som ligger tilbage i pillemagasinet. Brug evt. en støvsuger.

3.2 Glassnor og pakninger:

Det er vigtigt, at glassnor i lågen slutter tæt, da ovnen virker via undertryk i brændkammeret. Glassnorene skal skiftes, hvis de er slidte eller limes fast med varmebestandig silikone, hvis de er løse.

4.0 Kvartalsvis

4.1 Rengøring af røggaskanaler og kammer (hver 1000 timer):

Rensning bør udføres hver 3. måned (afhængig af pillekvaliteten og hvor meget ovnen bruges). Er du i tvivl, kontakt din ECOTECK forhandler.




Der findes 2 måder at rengøre røggaskanalerne og kammeret som vist i det følgende.



ECOTECK anbefaler at foretage rengøringen inde fra brændkammeret, jvf. afsnit 4.3.

BEMÆRK: At Firex 600 er et porøst materiale og skal behandles derefter.

At Firex 600 ikke er dækket af garantien.

4.2 Rengøring af ovnens indre dele:

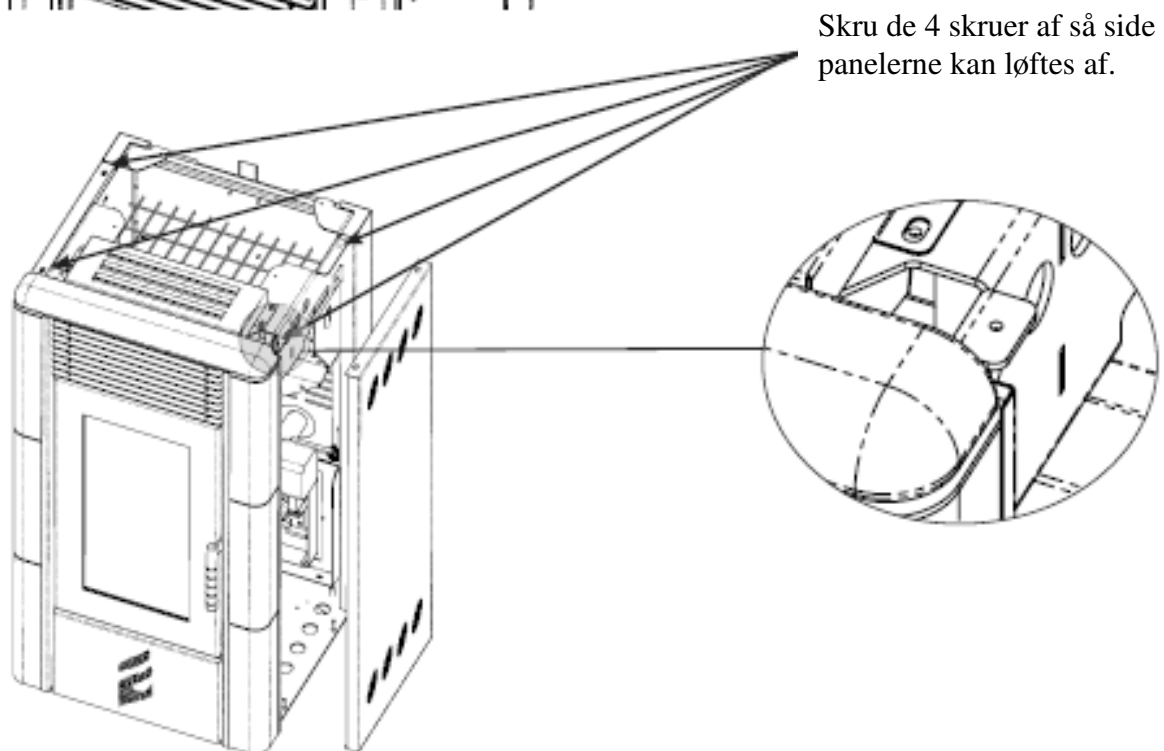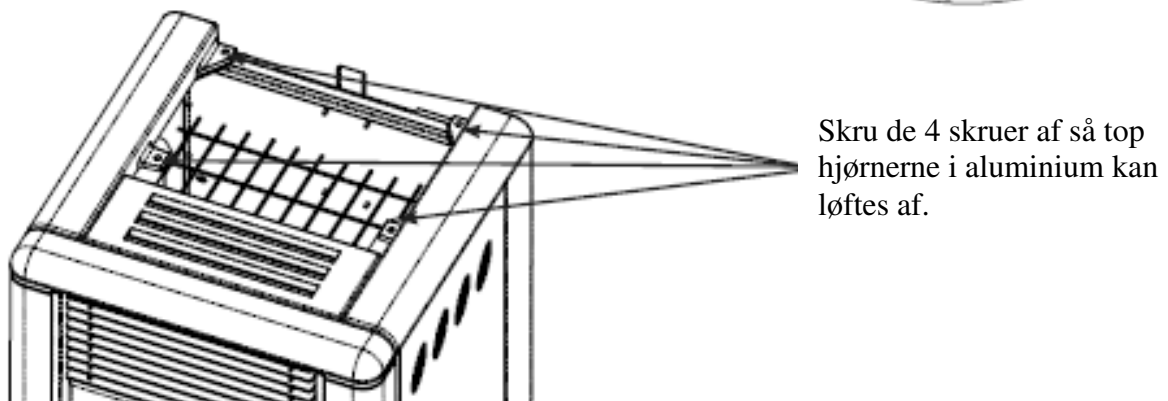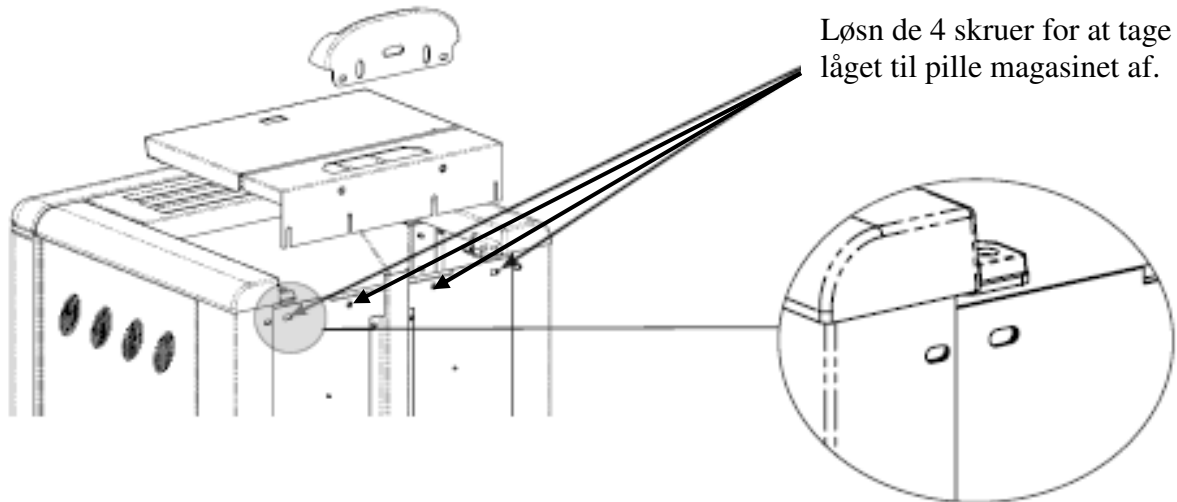

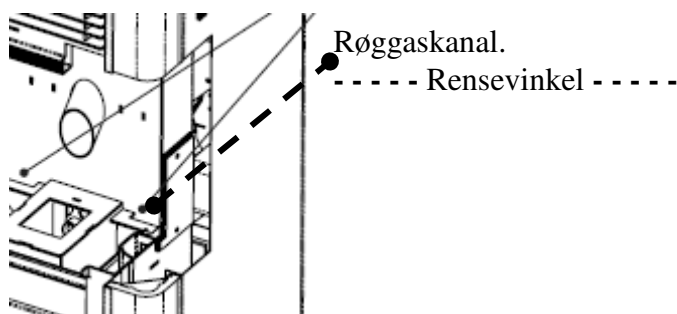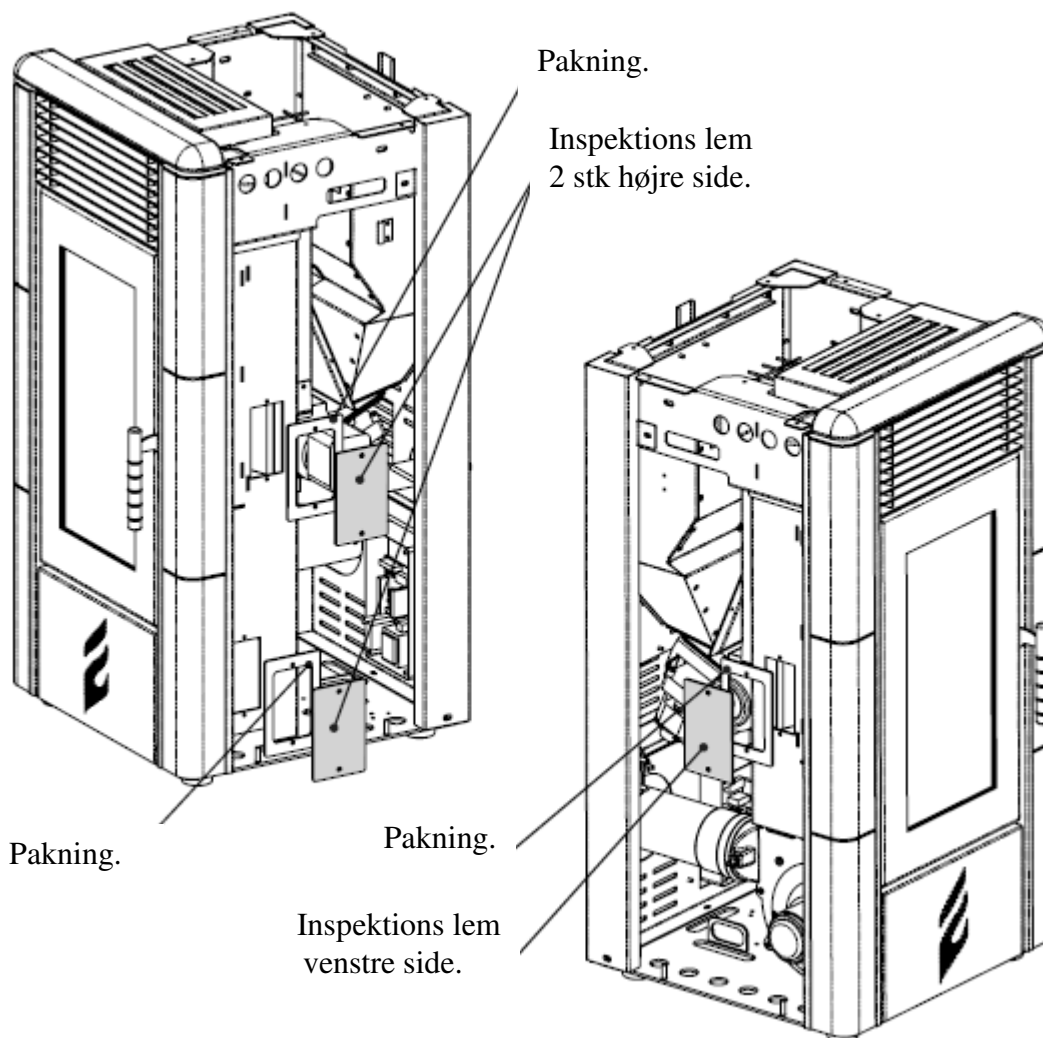


Støvsug ind i inspektionshullerne og rens røggaskanalerne brug evt. en 10mm cylinder stålbørste. Sørg for at rens helt ned til røggaskammeret ca. 20 cm. Det gøres ved at holde børsten skråt ind mod ovnes midte, som vist på snittegningen nedenfor. BEMÆRK: Dette skal gøres gennem inspektionshullerne i begge sider.

BEMÆRK: Efter rengøringen, rens inspektionsklappene samt ovnens overflade. Kontroller at den varmebestandig hårde silikonepakning er intakt og slutter helt tæt. Ellers bestil en ny hård silikonepakning hos din ECOTECK forhandler.


4.3 Afmontering af FIREX 600

Løft røgvenderen ud som vist i afsnit 2.2 Skru holderen til røgvender bag af.

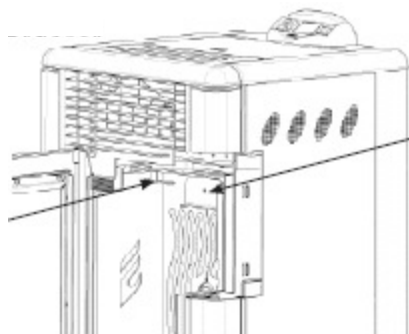


Holder Røgvender bag.

Nu kan den 2-delte bag firex tages ud hvor efter side firexérne tages ud. Rengør brændkammeret for aske og sod (brug evt. en støvsuger) Rens røggaskanalerne, brug evt. en 10mm cylinder stålbørste. Sørg for at rense helt ned til røggaskammeret. Det gøres ved at holde børsten skråt ind mod ovnes midte, som vist på billedet på næste side.

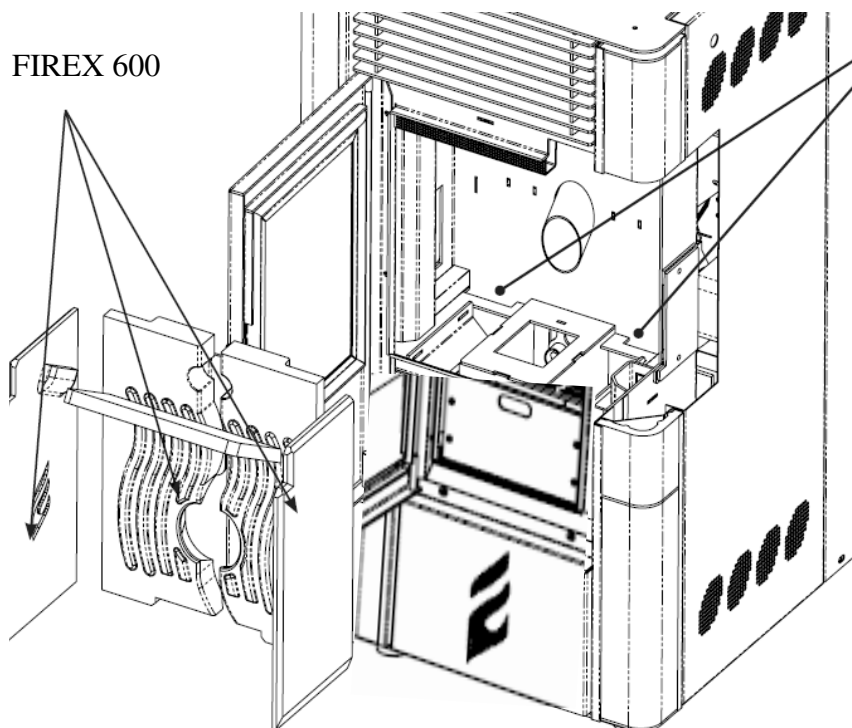

RØGGASKANALER
Husk at rengøre helt ned til røggaskammeret

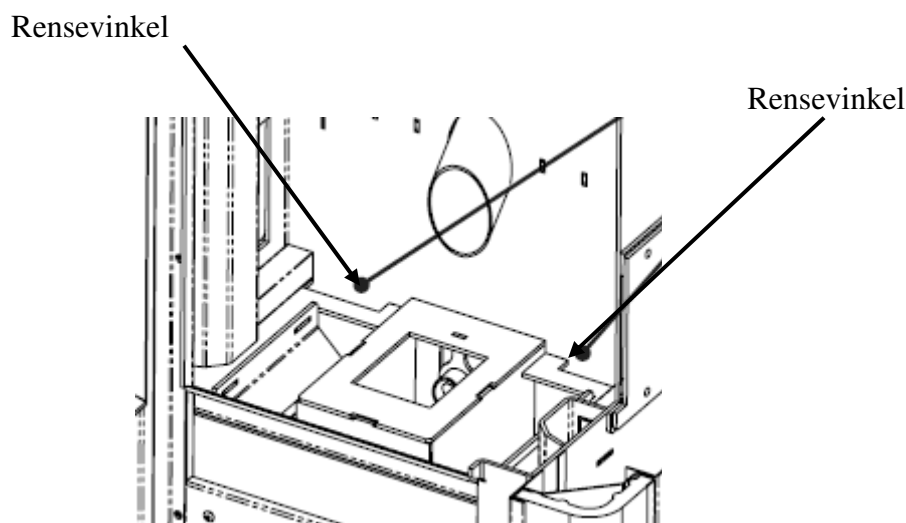


4.4 Rengøring af print kort:

Printet skal holdes fri for støv og savsmuld, for at sikre en lang levetid på komponenterne. Brug evt. en blød tør ren og fældefri pensel

4.5 Rengøring af vacumstat:

Vacumstaten er forbundet til røggashus via en silikoneslange. Rengør evt. silikoneslangen hvis den er beskidt med vand og sæbe (sørg for at den er helt tør, før den genmonteres) Sug i indgangen på vacumstaten og lyt efter, om den klikker.

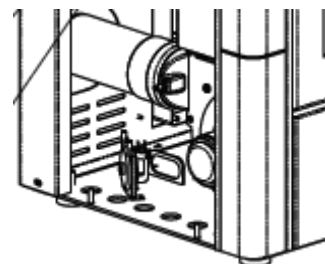

4.6 Rengøring af varmeveksleroverflade:

Over de indvendige konvektionsrør og bag på varmeveksleren, hvor der ellers kan samles støv, savsmuld osv. skal der børstes af, således at varmen fra varmeveksleren ikke skaber røgdvikling.

4.7 Rengøring af konvektionsblæser:

Kontroller at konvektionsblæseren kører ubesværet rundt ved at dreje den rundt med fingrene. Rens den for støv, træpiller og savsmuld. Brug evt. en blød børste eller pensel

5.0 Årligt

5.1 Indvendig røgrør:

Det vandrette røgrør på ovnen skal holdes fri for aske og sod.

6.0 RENGØRINGS INTERVAL

DEL/FREKVENNS	1. DAG	2-3. DAG	30. DAG	60-90. DAG	1. SÆSON
Brændskål	X				
Askeskuffe		X			
Røgvender / Metalhylde		X			
Varmeveksler indv. overflade		X			
Brændkammer		X			
Glas		X			
Pillemagasin			X		
Glassnor og pakninger			X		
Røggas kanal				X	
Print kort				X	
Varmeveksler udv. overflade				X	
Konvektionsblæser				X	
Indvendig røgrør					X

Egnet værktøj til rengøringen kan købes hos ECOTECK

Såfremt anvisninger og rensnings intervaller i denne rengørings manual ikke overholdes kan garantien ikke opretholdes.

Teknisk tegning

