

# Rengøringsmanual OLIVIA





### Vedligeholdelse og rengøring:

Før der foretages nogen form for vedligeholdelse/rengøring tages følgende forholdsregler:


- Sørg for at hovedafbryder på bagsiden står på O.
- Sørg for at alle dele af ovnen er kolde.
- Sørg for at alle gløder er slukket og asken er helt kold.
- Brug kun egnet værktøj.
- Sørg for at sikkerhedsanordningerne er tilsluttet, før ovnen igen tages i brug.

Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Det er vanskeligt at definere, hvor ofte, det er nødvendigt at at rense ovnen, idet det afhænger meget af pillekvalitet og forbrændingen.

### Rensning af brændkammer:

Ovnen behøver en let men regelmæssig rengøring for at sikre en stabil og jævn drift.

Rens brændkammeret hver dag, brug evt. en støvsuger, sørg for at alle gløder er slukket og asken er helt afkølet.

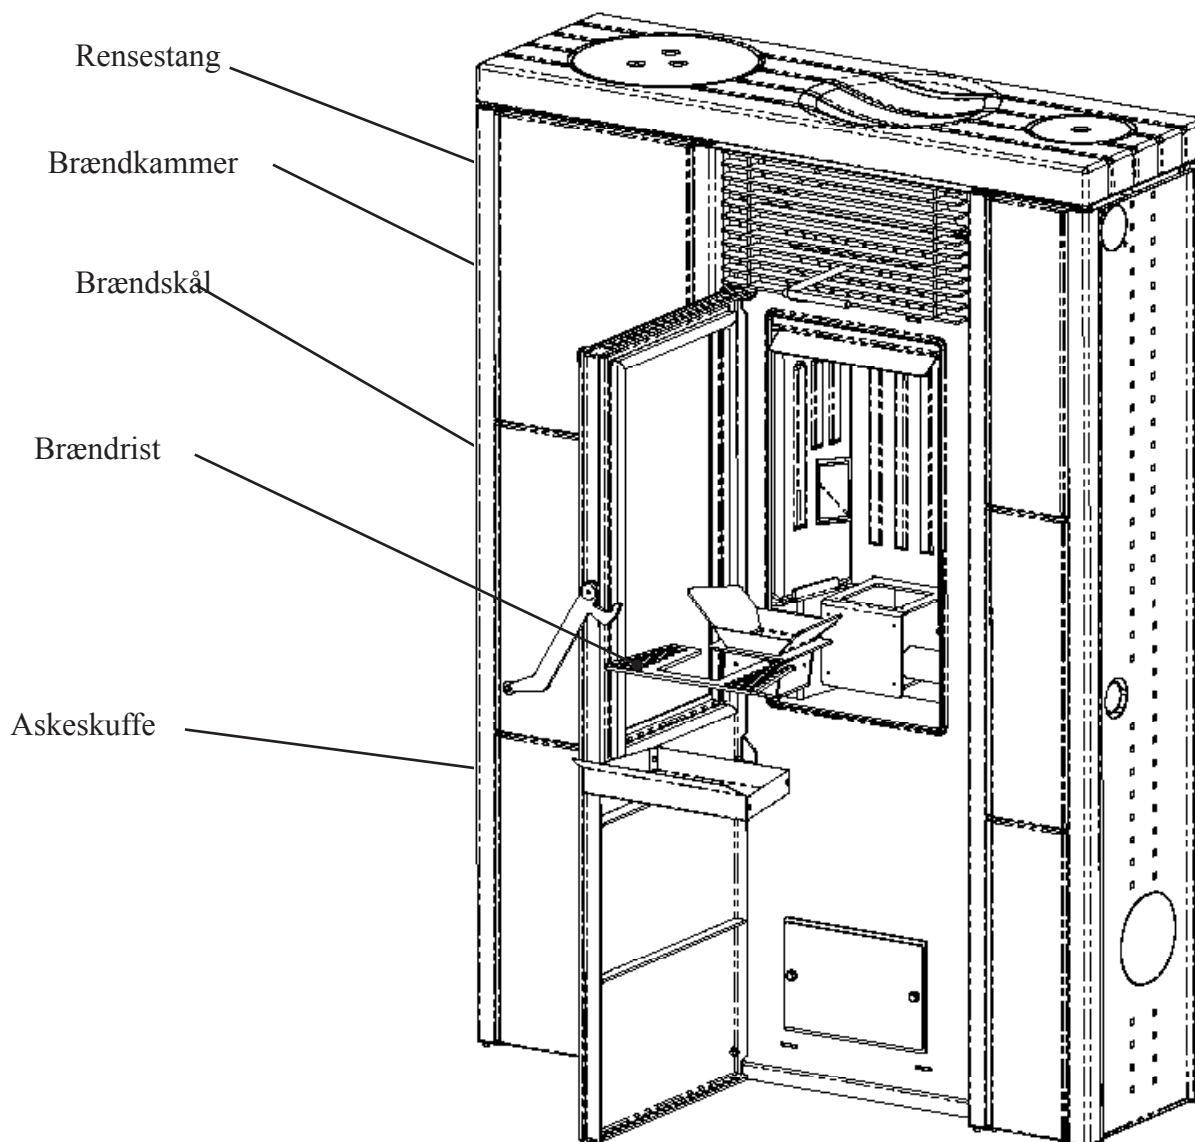

### Rengøring af brændskål:

Rens brændskålen som beskrevet i BRUGER OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING RDS. Kun en ren brændskål sikrer, at pilleovnen fungerer korrekt og uden problemer. Under drift vil der opstå aflejringer af fastbrændt aske, som skal fjernes øjeblikkeligt. Korrekt rengøring, udført dagligt, medfører, at ovnen brænder optimalt og yder godt, samt at man undgår driftsforstyrrelser, som i det lange løb vil kunne medføre, at assistance fra en tekniker kan blive nødvendig, for at få ovnen til at fungere korrekt igen. Rens også ned i hullet, hvor brændskålen sidder, da aske som falder igennem brændskålen vil hindre luftgennemstrømningen. Rens også røret til luftindtag, fra hullet


**Rengøring af askeskuffe:**

Askeskuffen skal tømmes ca. hver 2. dag, men det afhænger af, hvor længe ovnene er i drift og kvaliteten af pillerne.

For at få adgang til askeskuffen åbnes ovndøren (se figur 1) og træk askeskuffen ud (se figur 2).


Husk også at rengøre hullet, hvori askeskuffen sidder, da aske, som ikke fjernes, vil komprimeres på vagvæggen af hullet og på sigt kan hindre askeskuffe i at komme helt i bund, hvorfor lågen så ikke kan lukkes.


N.B.: Tømning af askeskuffe må kun gøres, når ovnen er slukket og både ovn og aske er helt kold.

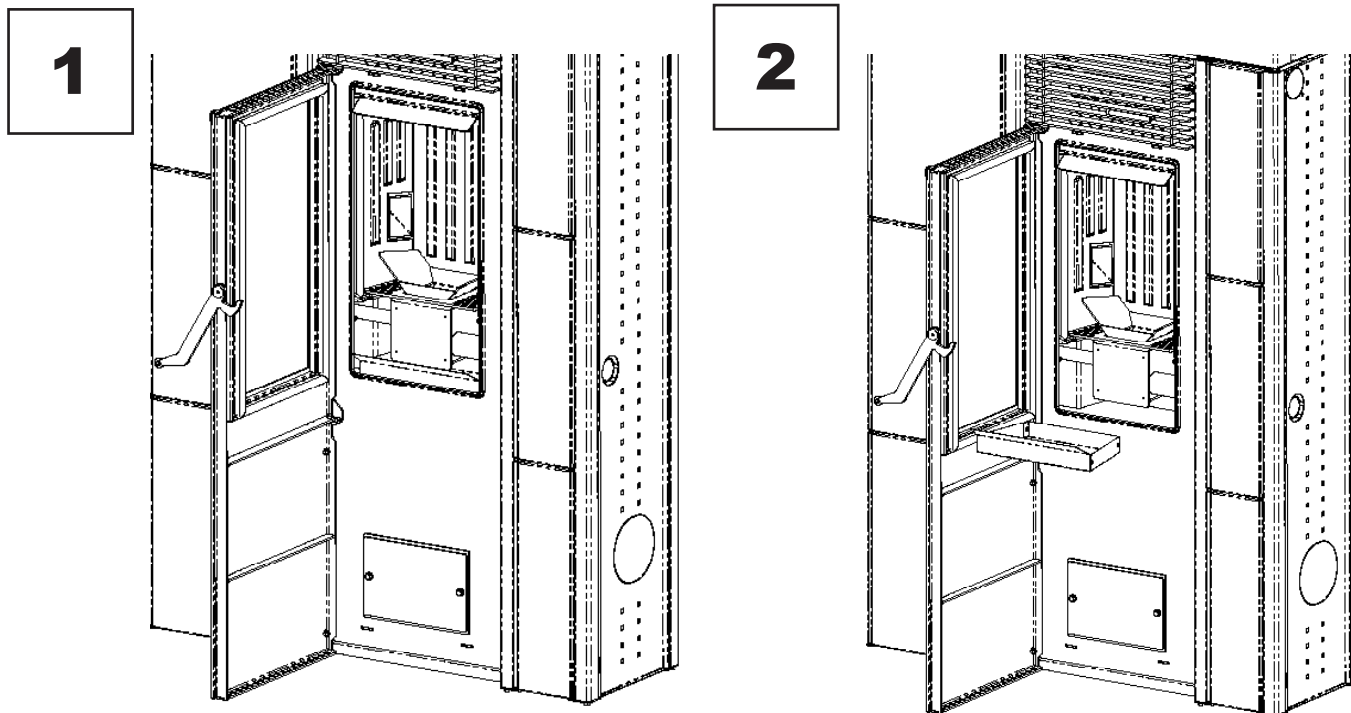

**Udtagning af røgvenderpladen:**


N.B.: Udtag og rengør røgvenderpladen jævnlgt.

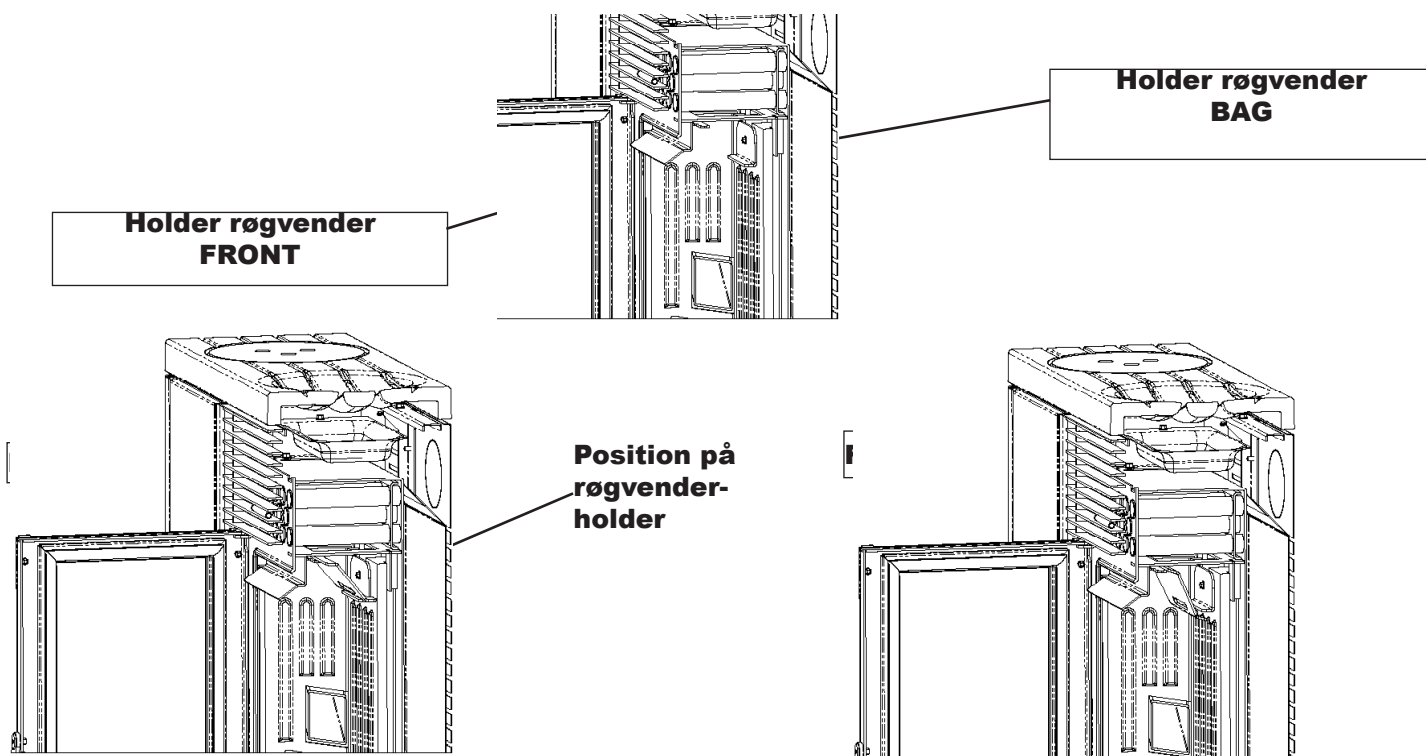

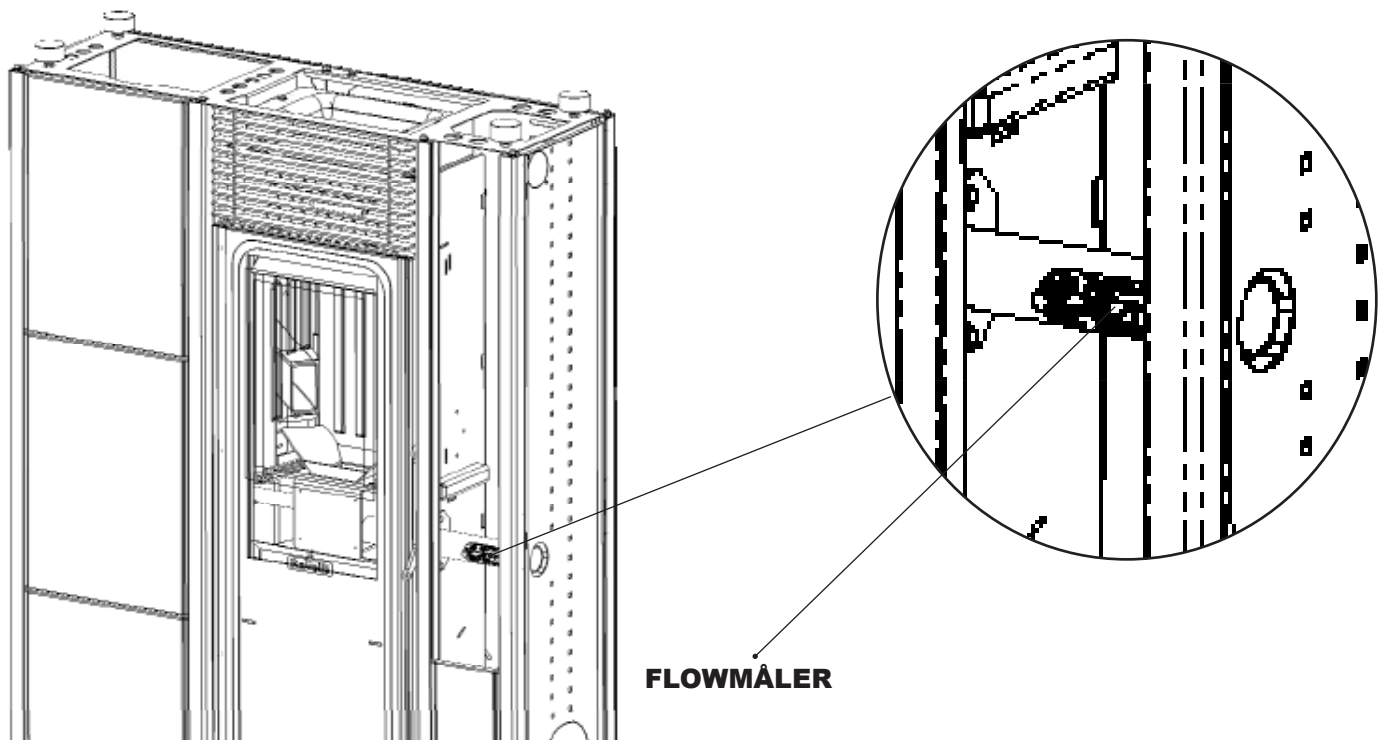**FLOWMÅLER:**

**Rengøring af røggaskanaler (for hver 1000 timers drift):**





Røggaskanalerne bør rengøres ca. hver 3. måned (afhængig af pillekvaliteten).

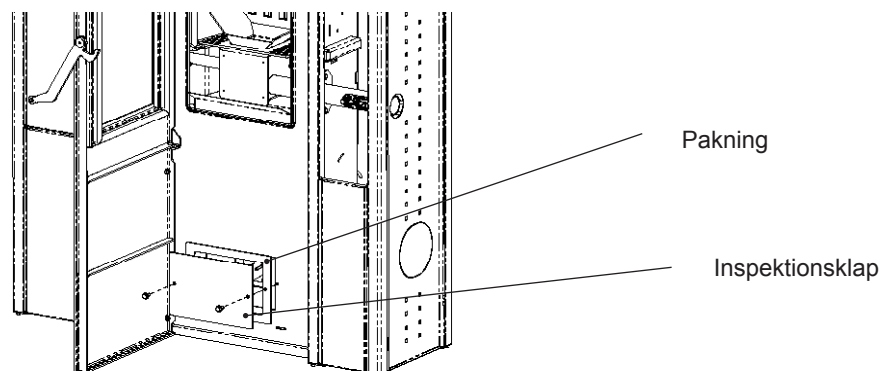Fjern bagpanelet for at få adgang til inspektionsklappen. Inspektionsklappen er forseglet med varmekfast silicone; så efter rengøring påføres et nyt lag varmekfast silicone for at sikre forsegling af inspektionsklappen (husk at overfladen skal være helt ren).



DEL / HYPPIGHED	1 DAG	2-3 DAGE	30 DAGE	60-90 DAGE	1 SÆSON
Brændskål	●				
Askeskuffe		●			
Glasrude		●			
Røggaskanal				●	
Glassnor	●				
Rensetang					●
Røgrør					●
Brændkammer		●			
Støvsugning af pillemagasin			●		

TEKNISK DIAGRAM

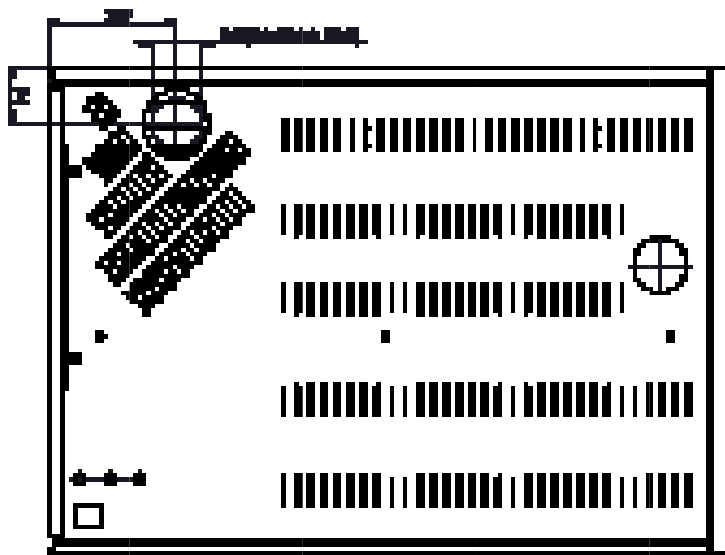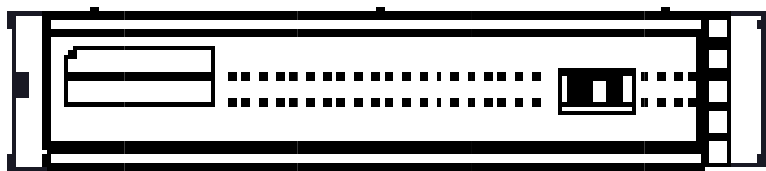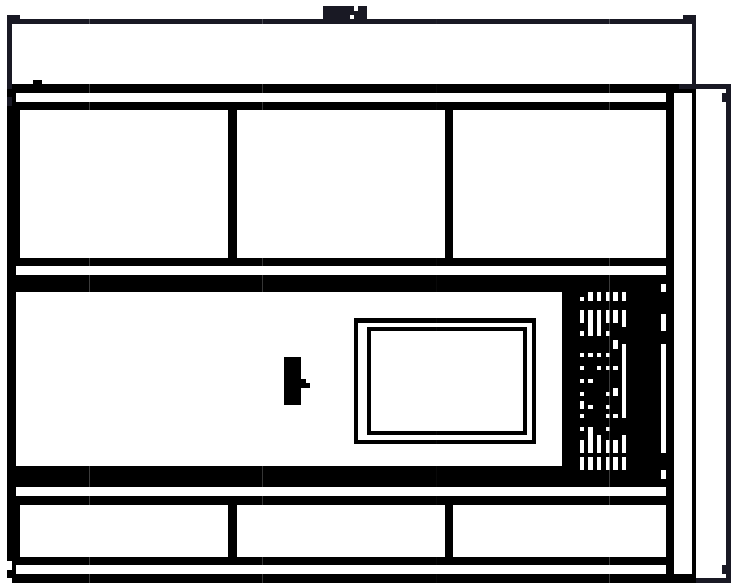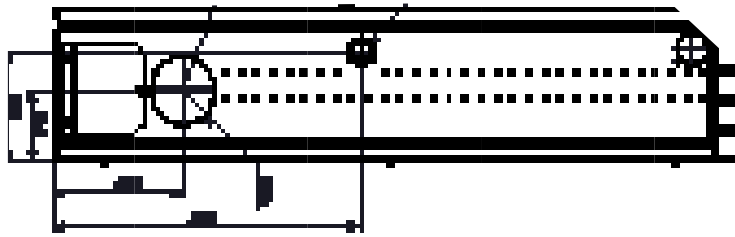





**Ecotek srl**

Via Kupfer, 31 - 25036 Palazzolo sull'Oglio / BS - ITALY

Tel. +39.030.7402939

Fax. +39.030.7301758

Internet : [www.ecotek.it](http://www.ecotek.it)

E-mail : [info@ecotek.it](mailto:info@ecotek.it)

La Ditta Ecotek non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.