



Rengøringsmanual R70



VEDLIGEHOVELSE OG RENGØRING:

Før der foretages nogen form for vedligeholdelse/rengøring tages følgende forholdsregler:


- Sørg for at ovnen er slukket
- Sørg for at hovedafbryderen bag på ovnen står på 0.
- Sikre, at alle dele af ovnen er kolde.
- Sørg for alle gløder er slukket og asken er helt kold.
- Brug kun egnet værktøj
- Sikre, at sikkerhedsanordninger er tilsluttet, før ovnen igen tages i brug.

Ovnen behøver ikke megen rengøring hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Det er vanskeligt at definere, hvor ofte, det er nødvendigt at rense ovnen, idet det afhænger meget af pillekvalitet og forbrændingen.

Rensning af brændkammer:

Ovnen behøver en let men regelmæssig rengøring for at sikre en stabil og jævn drift.

Rens brændkammeret hver dag, brug evt. en støvsuger, sørg for asken er helt afkølet og alle gløder er helt slukket.

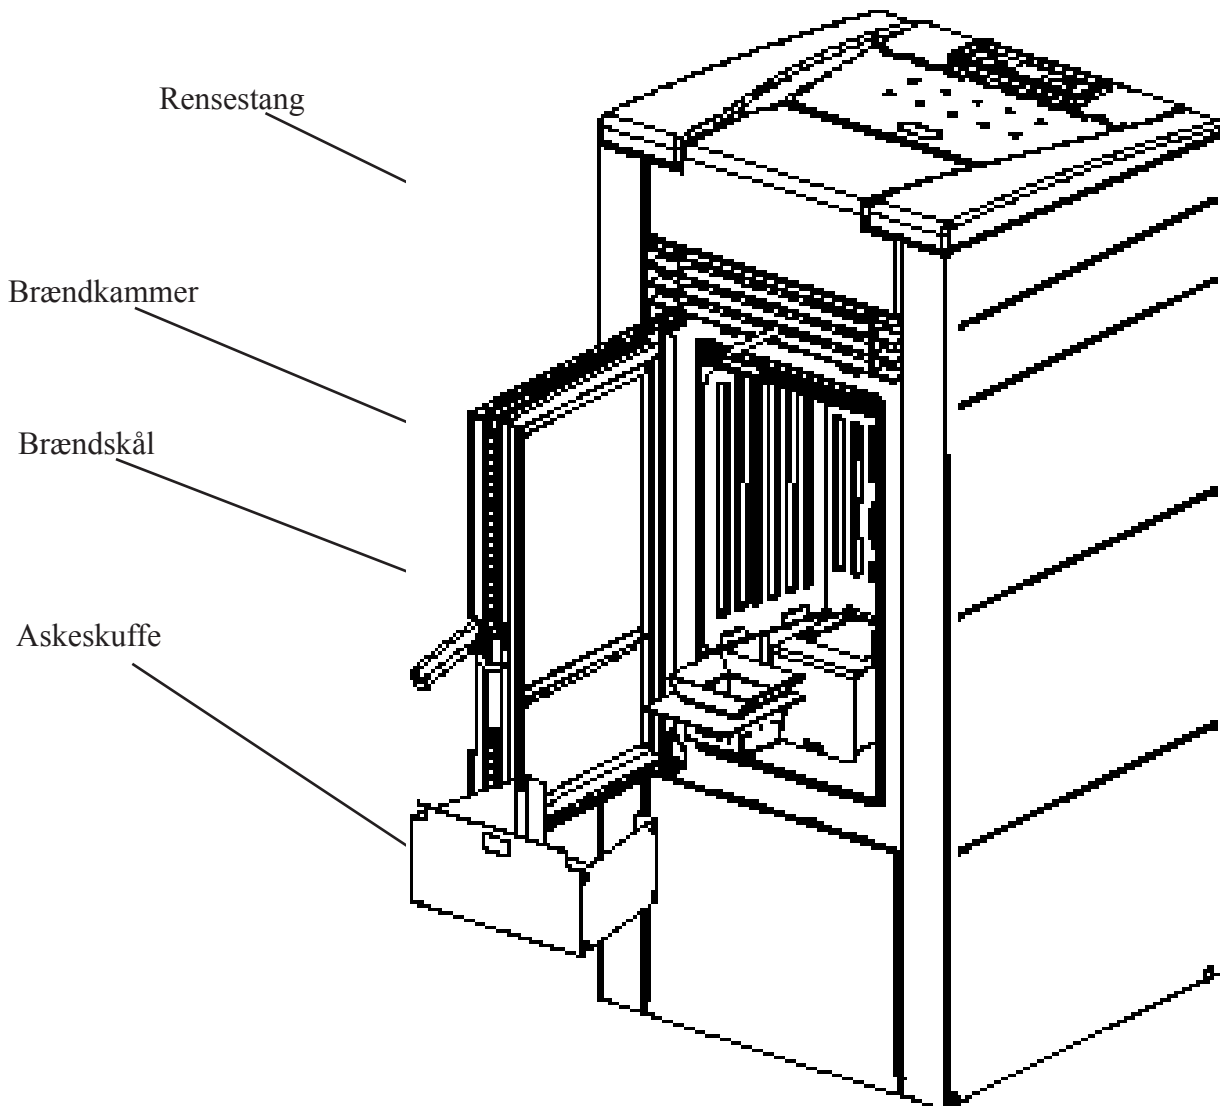


Rengøring af brændskål:

Rens brændskålen som beskrevet i BRUGER OG VEDLIGEHOVELSESVJEJLEDNING.

Kun en ren brændskål sikrer, at pilleovnen fungerer korrekt og uden problemer. Under drift vil der opstå aflejringer af fastbrændt aske, som skal fjernes øjeblikkeligt. Korrekt rengøring, udført dagligt, medfører, at ovnen brænder optimalt og yder godt, samt at man undgår driftsforstyrrelser, som i det lange løb vil kunne medføre, at assistance fra en tekniker kan blive nødvendigt, for at få ovnen til at fungere korrekt igen. Rens også ned i hullet, hvor brændskålen sidder, da aske som falder igennem brændskålen vil hindre luftgennemstrømningen. Rens også røret til luftindtag, fra hullet hvori brændskålen sidder og til studsens på bagsiden af ovnen.

RENGØRING AF ASKESKUFFE:

Askeskuffen skal tømmes ca. hver 2. dag, men det afhænger af, hvor længe ovnen er i drift og kvaliteten af pillerne.
 For at få adgang til askeskuffen: ÅBN LÅGEN OG TRÆK ASKESKUFFEN UD
 Husk også at rengøre hullet, hvori askeskuffen sidder, da aske, som ikke bliver fjernet, komprimeres på bagvæggen af hullet og på sigt kan hindre askeskuffen i at komme helt i bund og dermed hindre lågen i at lukke.
 BEMÆRK: Dette gøres, når ovnen er slukket. Både ovn og aske skal være kold.

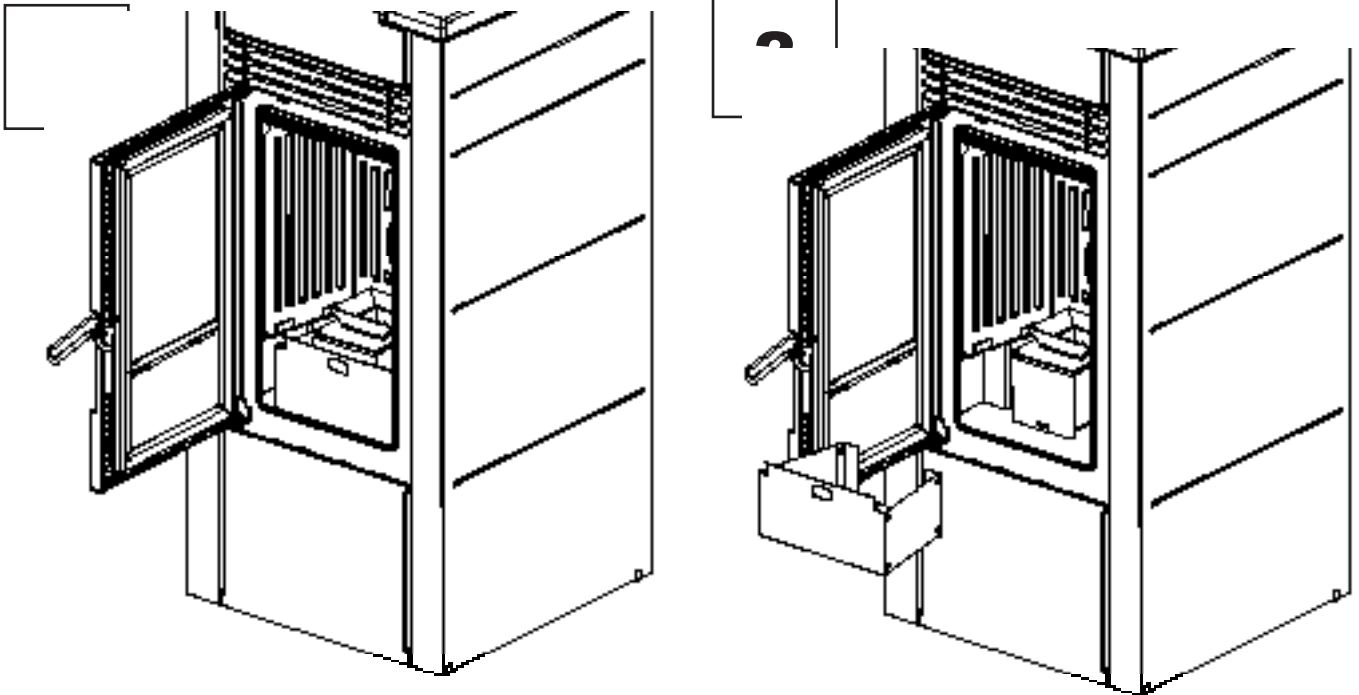

SÅDAN TAGER DU RØGVENDERPLADEN UD:

N.B.: TAG JÆVNLIGT RØGVENDERPLADEN UD OG RENGØR DEN!

METALHOLDER FOR TIL RØGVENDERPLADE

METALHOLDER BAG TIL RØGVENDERPLADE



FASE A

FASE B



POSITION OF THE FLAME TRAP SLOT

Rengøring af røgkanaler: (for hver 1000 timers drift):

Rensning bør udføres hver 3. måned (afhængig af pillekvaliteten og hvor meget ovnen bruges).

Er du i tvivl, kontakt din Ravelli forhandler.


Fjern bagpanelet at få adgang til inspektionslem. Inspektionsplade er forseglet med højtemperatur silikone. Efter rengøring skal der påføres et nyt lag af silikone for at sikre forsegling. Tag bagpanelet af for at få adgang til inspektionslemmen.

Du kan få hjælp til denne type rengøring hos dit Ravelli Servicecenter.


N.B.: Brug kun en askestøvsuger.


Sådan får du adgang til inspektionsklapperne:

1

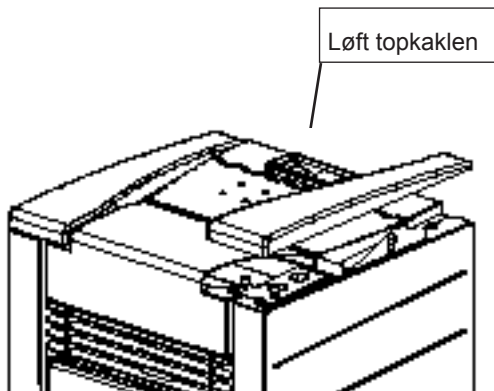




2

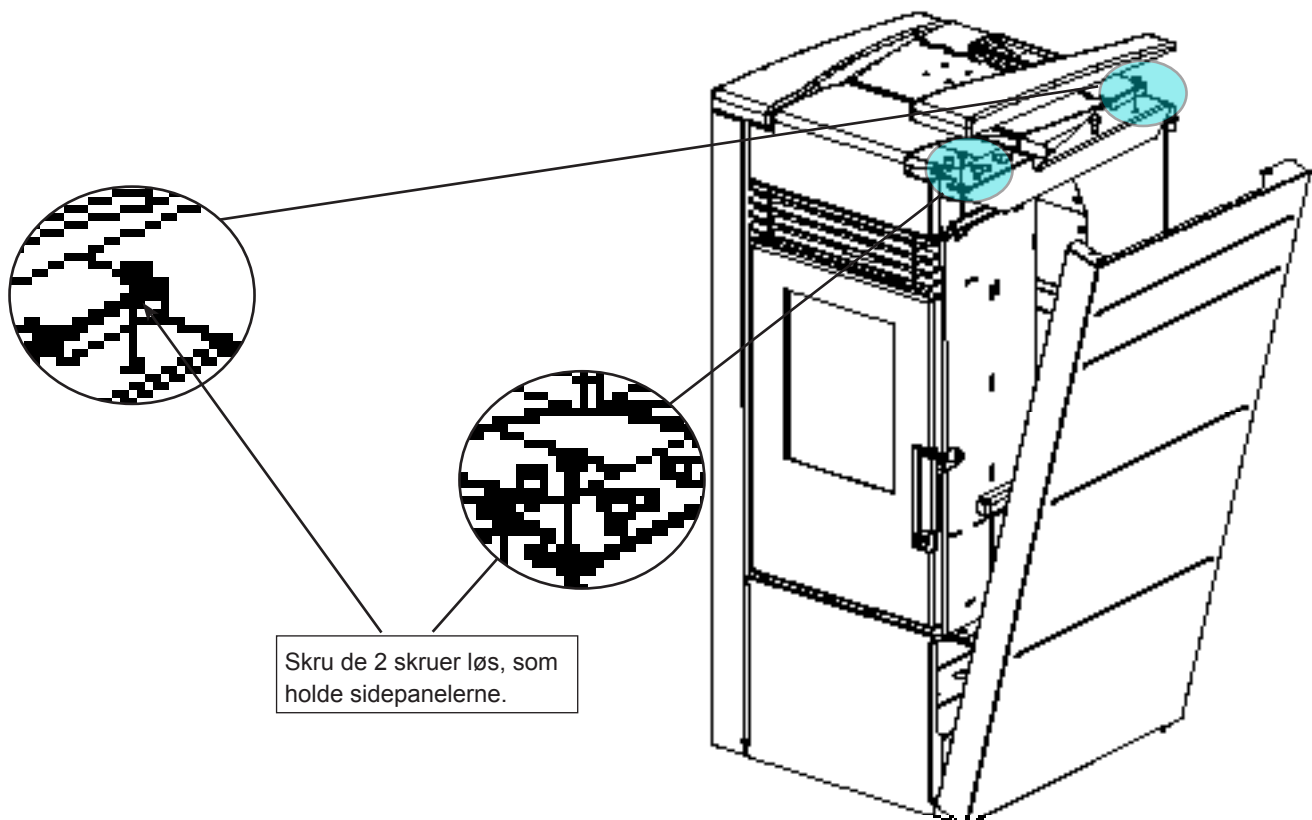

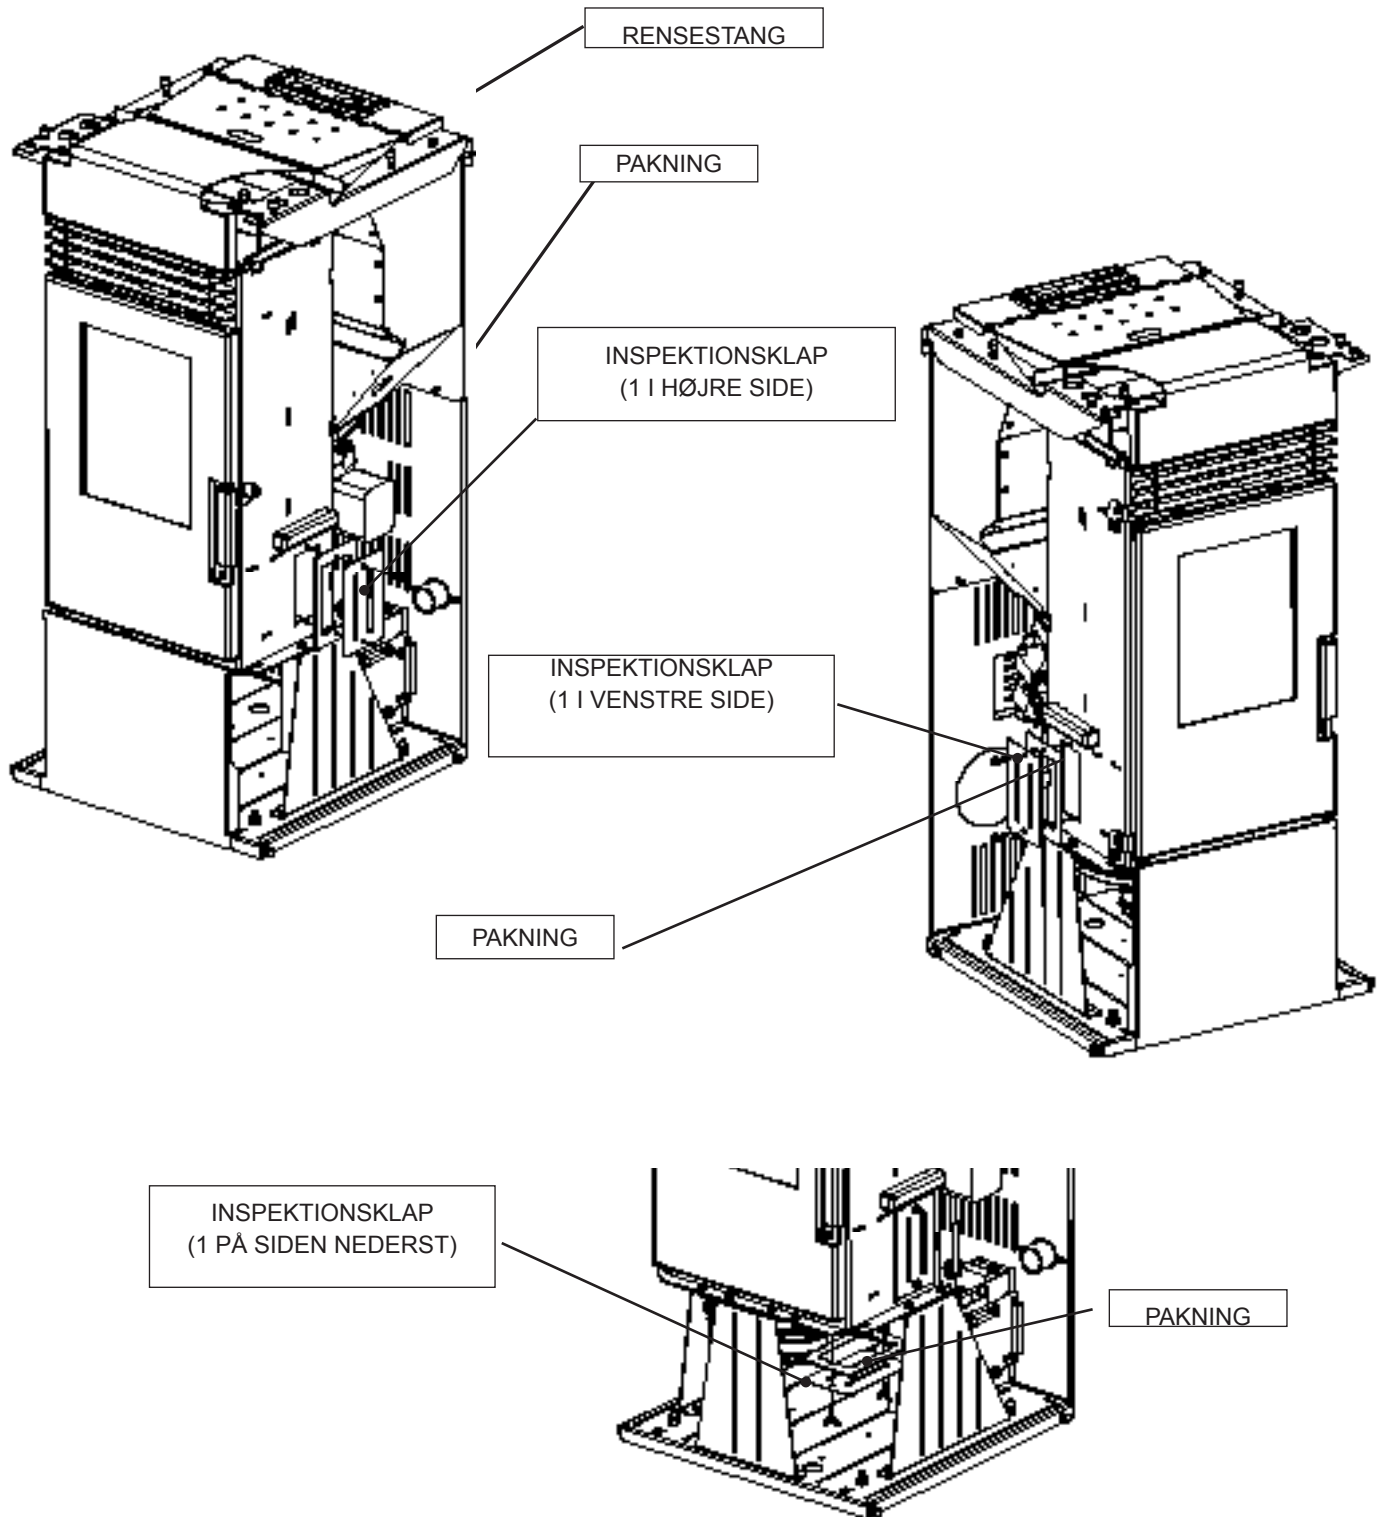

PARTS / FREQUENCY	Hver dag	2-3 dag	30 dage	60-90 dage	Hver sæson
Brændskål	●				
Askeskuffe		●			
Glasrude		●			
Røgkanal				●	
Glassnor					●
Rensestang		●			
Røgrør					●
Brændkammer		●			
Støvsugning af pillemagasin			●		

TEKNISK DIAGRAM

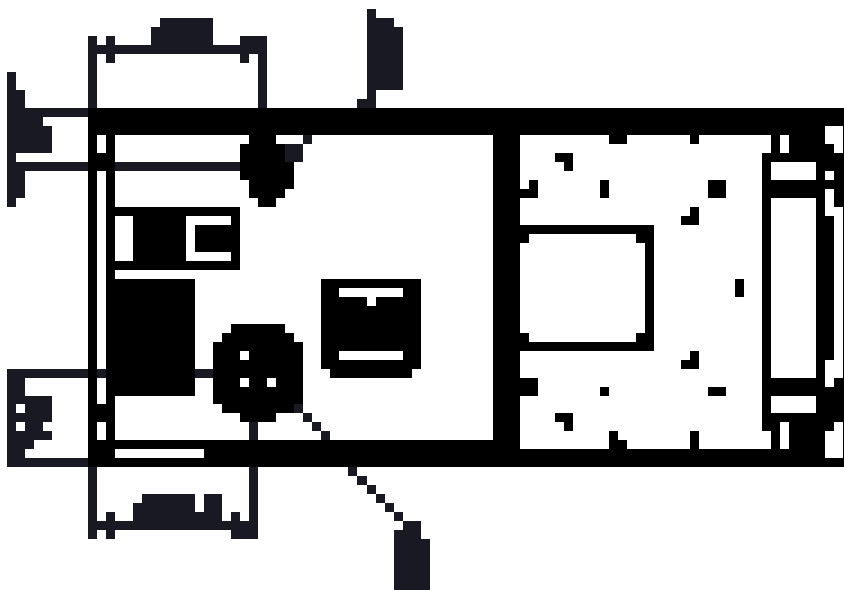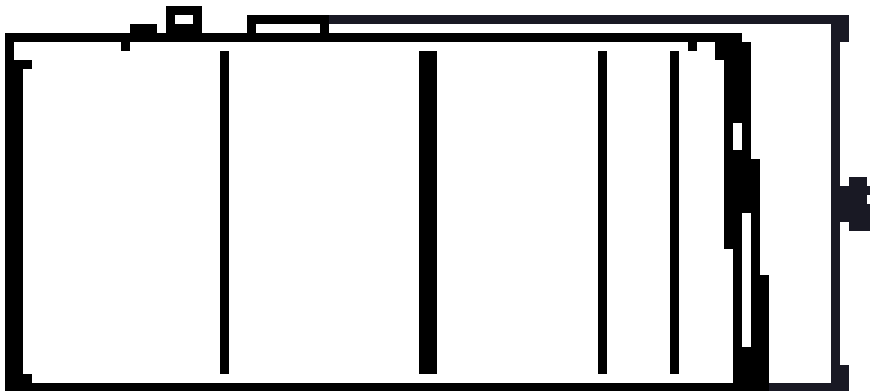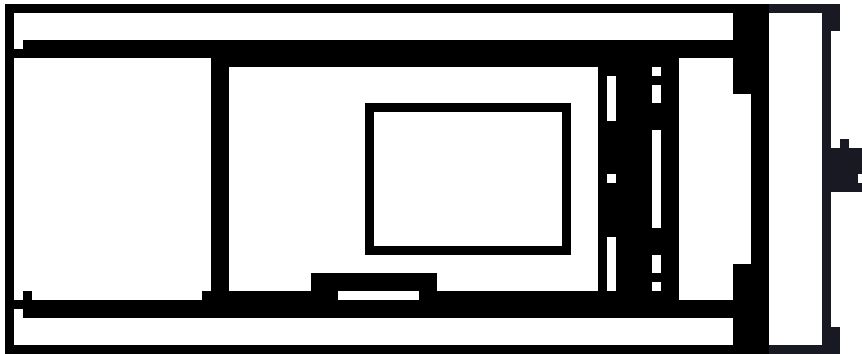



Ecoteck A/S
Kirkegårdsvej 1C
9500 Hobro
Tlf. 96 46 41 46
www.ecoteck.dk
info@ecoteck.dk