

INSTALLATION AF KONCENTRISK RØGDULEDNING MED SEPARAT FORBRÆNDINGSLUFT (KUN MODELLERNE CHROME/ROUND/FLOYD/SOUND)

Træpilleovnen er designet til at blive tilsluttet skorstenen vha. et koncentrisk rør, takket være den forudinstallerede rørfitting.

Hvis det af diverse grunde bliver nødvendigt at tage forbrændingsluften direkte fra en ydermur, kan luftrøret frakobles den koncentriske rørfitting.

Gør som følger:

- Fjern dækslet bag på træpilleovnen (se **Fig. 1**).
- Bryd den forskårne ring med en tang (se **Fig. 2**).
- Træk det fleksible rør (forbrændingsluften) ud af den koncentriske rørfitting ved at løsne metalstykket (se **Fig. 3**).



Fig. 1 - Fjern skærmen



Fig. 2 - Bryd ringen



Fig. 3 - Træk det fleksible rør ud

- Sæt det fleksible rør ind gennem hullet, der sidder under magasinet (se **Fig. 4**), og derefter gennem hullet på skærmen, der blev åbnet forinden (se **Fig. 5**).
- Sæt skærmen tilbage på træpilleovnen (se **Fig. 6**). Røret er klar til at blive koblet til ydermuren.

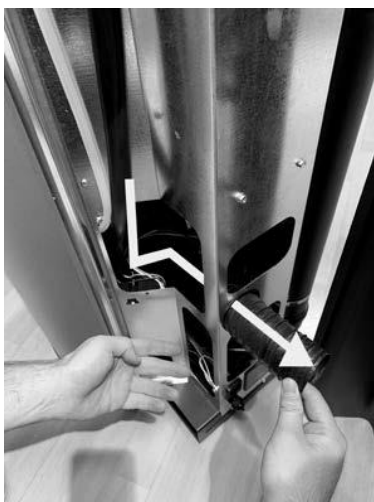


Fig. 4 - Åbning fleksibelt rør 1



Fig. 5 - Åbning fleksibelt rør 2



Fig. 6 - Separat luftslange